

CRONOTERMOSTATO DIGITALE

DISPLAY LUMINOSO TOUCH SCREEN E NAVIGAZIONE A MENU

Installazione da parete



Alimentazione a pile
Settimanale, Inverno / Estate
3 livelli di temperatura + antigelo
Ingresso per contatto remoto
Ingresso per sonda di temperatura remotabile



PRESENTAZIONE DELL'APPARECCHIO	pag. 3
AVVERTENZE	pag. 4
1 - DATI TECNICI	pag. 5
2 - IMPOSTAZIONI DI FABBRICA	pag. 6
3 - DISPLAY TOUCH SCREEN LEGENDA TASTI	pag. 7
4 - LEGENDA DISPLAY	pag. 8
5 - INSTALLAZIONE	pag. 9
5.1 - Dimensioni di ingombro	pag. 9
5.2 - Esempio di installazione	pag. 9
5.3 - Fissaggio della base a parete	pag. 9
5.4 - Collegamenti elettrici	pag.10
5.5 - Procedura di fissaggio o rimozione del cronotermostato dalla base a parete	pag.11
5.6 - Inserimento o sostituzione pile	pag.12
5.6.1 - Segnalazione pile quasi scariche o scariche	pag.12
6 - ACCENSIONE DEL CRONOTERMOSTATO	pag.13
6.1 - Prima accensione	pag.13
6.2 - Successive accensioni	pag.13
7 - ATTIVAZIONE IMMEDIATA DELLE FUNZIONI D'USO PIÙ UTILIZZATE	pag.14
8 - STRUTTURA DEI MENU PRINCIPALI (uso e configurazione)	pag.15
9 - ACCESSO AI MENU	pag.16
10 - MENU PER L'UTENTE	pag.17
10.1 - Menu «SET TEMP» modifica delle temperature di SET impostate	pag.17
10.2 - Menu «MODI USO» del cronotermostato	pag.18
10.2.1 - Funzionamento manuale	pag.18
10.2.1.A - Funzionamento manuale temporaneo	pag.18
10.2.1.B - Funzionamento manuale permanente	pag.19
10.2.1.C - Disattivazione del manuale permanente	pag.20
10.2.2 - Sospensione del programma in corso per pulizie domestiche	pag.20
10.2.3 - Programma ferie	pag.21
10.3 - Menu OFF (esclusione del cronotermostato)	pag.24
10.4 - Menu PROGRAM (programmi preimpostati, visualizzazione, modifica, copia dei profili orari programmati)	pag.25

10.4.1 - Elenco programmi preimpostati	pag.25
10.4.2 - Scelta del programma	pag.26
10.4.3 - Visualizzazione impostazioni del programma scelto	pag.26
10.4.4 - Modifica del programma	pag.27
10.4.5 - Copia del giorno modificato	pag.28
10.5 - Menu PASSWORD UT (utente)	pag.29
10.5.1 - Inserimento della password utente	pag.29
10.5.2 - Modifica o annullamento della password	pag.29
11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)	pag.30
11.1 - Accesso al menù configurazione	pag.30
11.2 - Modifica della lingua impostata	pag.30
11.3 - Impostazione modalità INVERNO o ESTATE	pag.30
11.4 - MODIFICA: anno - mese - giorno ora - minuti (attuali) e cambio automatico ora legale / solare	pag.31
11.5 - Tipo di modalità di regolazione della temperatura	pag.32
11.5.1 - Selezione della modalità di regolazione della temperatura (differenziale on/off o proporzionale)	pag.32
11.5.2 - Impostazione dell'isteresi per il differenziale termico ON-OFF	pag.33
11.5.3 - Impostazione durata del periodo per il Proporzionale modulante	pag.33
11.6 - Modifica dell'unità di misura per la lettura della temperatura	pag.33
11.7 - Correzione lettura della temperatura ambiente	pag.34
11.8 - Blocco set temperatura max e min (modalità inverno ed estate)	pag.34
11.9 - Menu sonda	pag.36
11.9.1 - Nessun collegamento a sonda separata	pag.36
11.9.2 - Impostazione sonda separata remota	pag.37
11.9.3 - Impostazione sonda pavimento	pag.37
11.9.4 - Impostazione sonda separata esterna	pag.38
11.10 - Collegamento a contatto esterno per accensione/spengimento da remoto del cronotermostato	pag.38
11.10.1 - Collegamento a un Programmatore telefonico	pag.39
11.10.2 - Obbligo NA - per contatto normalmente aperto	pag.40
11.10.3 - Obbligo NC - per contatto normalmente chiuso	pag.40
11.11 - Ciclo anticalcare	pag.41
11.12 - Regolazione contrasto del display	pag.41
11.13 - Retroilluminazione	pag.41
11.14 - Inserimento e gestione delle password	pag.42
11.15 - Restore (RESET)	pag.43
11.16 - Informazioni software di sistema	pag.43

PRESENTAZIONE

Gentile Cliente, La ringraziamo per aver scelto un nostro prodotto.

Il cronotermostato settimanale, adatto a tutti gli impianti di riscaldamento e/o raffrescamento, è dotato di un grande e chiaro display TOUCH-SCREEN retroilluminato per tenere sotto controllo tutte le sue funzioni in tempo reale.

Il cronotermostato è **pre-programmato in fabbrica**, quindi, subito dopo il collegamento e l'inserimento delle pile, è **pronto per l'utilizzo immediato**, visualizzando data e ora attuali (cambio ora solare/legale automatico: «EURO») e con profilo termico/orario standard nella modalità Inverno (riscaldamento).

La facilità di utilizzo tramite navigazione a menù è la caratteristica fondamentale, infatti, nonostante la completezza delle sue funzioni, è facilissimo da usare. Nella sua memoria permanente sono già impostati 2 programmi invernali e 2 estivi con 3 livelli di temperatura + antigelo studiati per offrire il massimo del comfort, ma bastano pochi secondi per modificarli e scegliere le temperature desiderate lungo tutto l'arco della giornata (**anche ogni 30 minuti!**) e per tutti i giorni della settimana.

Il cronotermostato, di fabbrica, regola la temperatura in modo Differenziale ON/OFF e l'isteresi è impostabile da 0,2°C a 1,2°C per adattarsi all'inerzia termica del Vostro specifico impianto; in alternativa è possibile selezionare il funzionamento in modo Proporzionale modulante con cicli di durata impostabili (da 7 a 20 minuti): questo sistema permette di mantenere più stabile la temperatura desiderata, aumentando la sensazione di comfort per l'utente ed è particolarmente adatto per gli impianti con alta inerzia termica come, ad esempio, per i pannelli radianti sottopavimento.

La scala di temperatura impostata è in gradi Centigradi (Celsius) con la possibilità di calibrare la misurazione della temperatura ambiente impostando un valore di correzione (da -3 a +3 °C); passando ai gradi Fahrenheit tutte le visualizzazioni di temperatura vengono aggiornate secondo la nuova scala.

Al cronotermostato è possibile collegare una sonda di temperatura separata remotabile (in opzione) e successivamente impostarla secondo le proprie esigenze di impianto: remota, a pavimento, esterna.

Particolare attenzione è stata riservata al risparmio energetico: la forzatura manuale temporanea o permanente con SET di temperatura autonomo dal programma settimanale in corso, il programma Ferie, la sospensione per pulizie domestiche, il blocco opzionale delle temperature di Set impostate (MAX/MIN), il valore della temperatura antigelo regolabile, il comando tramite un contatto esterno (es. programmatore telefonico in opzione), consentono di evitare sprechi di energia con conseguente risparmio economico: vedere la descrizione di queste ed altre funzioni nelle pagine successive.



AVVERTENZE!

- Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto, in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'installazione e l'uso. Conservare con cura il manuale per successive consultazioni.
- L'installazione ed il collegamento elettrico del cronotermostato devono essere eseguiti da personale qualificato ed in conformità alle norme e leggi vigenti.
- Il cronotermostato non andrà utilizzato da persone (compresi bambini) con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza delle istruzioni, a meno che vengano supervisionati o abbiano ricevuto le dovute istruzioni che riguardano l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini andranno supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Il cronotermostato è dotato di un display luminoso «Touch screen»: la pressione sul display per l'utilizzo o per la programmazione delle funzioni deve avvenire in modo leggero e **all'interno delle 4 zone sensibili interessate**. In caso di difficoltà nel tocco si consiglia di utilizzare un piccolo strumento non metallico, ad esempio il retro di una matita o il tappo di una penna a sfera.
- Se appare sul display il valore della temperatura ambiente **-5 °C o +37.7 °C** (+23°F o + 99,9 °F) in modo lampeggiante, significa che la **temperatura rilevata è oltre i limiti di scala**.
- Se il display visualizza **“Err”** lampeggiante indica sonda guasta: ogni attività di termoregolazione viene sospesa.
- Utilizzare 2 pile stilo **alcaline** da 1,5V tipo AA (LR6); pile non incluse nella confezione.
N.B.: il prodotto è stato testato e garantisce le sue caratteristiche con pile alcaline DURACELL o ENERGIZER.
- In caso di necessità pulire con delicatezza il cronotermostato e il display utilizzando un panno morbido e asciutto.
- Il costruttore si riserva la facoltà di introdurre tutte le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie senza obbligo di preavviso.



SMALTIMENTO DI VECCHI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Questo simbolo sul prodotto o sul suo imballo indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Al contrario, dovrà essere portato ad un punto di raccolta determinato per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici, come ad esempio: - punti vendita, nel caso si acquisti un prodotto nuovo simile a quello da smaltire, - punti di raccolta locali (centri di raccolta rifiuti, centri locali di riciclaggio, ecc...). AssicurandoVi che il prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute, che potrebbero essere causate da un inadeguato smaltimento di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate riguardo il riciclaggio di questo prodotto, contattate per cortesia il Vs. ufficio locale, il Vs. servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio dove avete acquistato questo prodotto.

Attenzione: in alcuni paesi dell'Unione il prodotto non ricade nel campo di applicazione della legge nazionale di recepimento della direttiva europea 2002/96/CE, e quindi non è in essi vigente alcun obbligo di raccolta differenziata a "fine vita".



L'apparecchio contiene una batteria non rimovibile e non deve essere smaltito come rifiuto urbano, essendo soggetto a raccolta separata per evitare danni all'ambiente. Nel rispetto della Direttiva 2006/66 e delle leggi nazionali di recepimento per lo smaltimento del prodotto a fine vita, il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato dalla Legge.

1 - DATI TECNICI

Alimentazione:	n° 2 pile alcaline stilo 1,5 V tipo AA (LR6)
Autonomia:	circa 2 anni
Autonomia dall'accensione sul display del simbolo lampeggiante  di "pile scariche":	circa 15 giorni
Retroilluminazione di colore bianca del display:	temporizzata 6 sec. (default) / sempre spenta
Tipo di azione, disconnessione ed apparecchio:	1 / B / U / Elettronico
Tipo di uscita:	a relè con contatto in scambio COM / NA / NC, libero da potenziale - max 5(3)A/250 V ~
Software:	classe A
Tensione impulsiva nominale:	4 kV
Sezione dei fili ai morsetti:	1,5 mm ² ÷ 2,5 mm ²
Ingresso contatto per accensione / spegnimento da remoto:	per contatto remoto NA o NC libero da potenziale
Ingresso per sonda separata remota:	si - sonda impostabile a seconda dell'utilizzo: remota, pavimento, esterna
Tipo di isolamento:	classe II 
Grado di protezione:	IP 30
Grado inquinamento:	normale
Numero livelli di Temperatura:	n° 3 « comfort», «attività» (pre-confort), «economy» + antigelo
Scala di visualizzazione temperatura ambiente:	- 5.0 °C ÷ +37.7 °C (+ 23 °F ÷ +99.9 °F)
Campo di visualizzazione soglia sonda pavimento:	- 0.0 ÷ + 60.0 °C (+ 32 °F ÷ +140 °F)
Campo di visualizzazione sonda esterna:	- 9.9 ÷ + 60.0 °C (+ 14.2 °F ÷ +140 °F)
Segnalazione relè ON:	 + ON (inverno) o  + ON (estate) lampeggianti
Risoluzione indicatore temperatura ambiente:	0.1 °C (0.1 °F)
Campo di reg. set di temperatura (t1/t2/t3):	+5 °C ÷ +37.7 °C (+41.0°F ÷ +99.9 °F) limitabile
Impostazione Set di temperatura:	a step di 0.1 °C / 0.1 °F
Correzione temperatura (Offset):	regolabile da -3.0 °C (5.4°F) a +3.0 °C (5.4°F) default 0.0 °C/0,0 °F
Temperatura antigelo (t ₃):	regolabile + 5 °C ÷ <t3 (41,0 °F ÷ <t3) default 6 °C (42.8 °F)
Modalità di regolazione della temperatura: - DIFFERENZIALE ON/OFF (default) - PROPORZIONALE MODULANTE	regolabile da 0.2 °C a 1.2 °C (da 0,3 °F a 2.1 °F) default 0,3 °C (0,4°F) cicli di durata impostabili da 7a 20 minuti (default 10 minuti)
Gradiente termico:	max 1°K / 15 min
Tolleranza sulla lettura di temperatura:	± 0,5°C (± 0,9°F)
Limiti della temperatura di funzionamento:	0 °C ÷ +45 °C
Limiti della temperatura di stoccaggio:	-10 °C ÷ +60 °C
Normative di riferimento per marcatura CE:	LVD - EMC EN60730-2-7 EN60730-2-9

2 - IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Il cronotermostato è pre-programmato in fabbrica, pronto per essere utilizzato alla prima accensione.

I dati inseriti si riferiscono ad un funzionamento definito «Standard». Nei capitoli seguenti verranno descritte tutte le funzioni personalizzabili, al fine di soddisfare ogni esigenza di comfort ambientale.

TABELLA IMPOSTAZIONI DI FABBRICA (default)

Parametro	Default	Restore «reset»
Lingua	IT (Italiano)	Ultimo valore
Anno/mese/giorno/ora-minuti	Correnti	Correnti
Ora legale / solare	Euro	Ultimo valore
Stagione attiva	Inverno	Default
Unità di misura temperatura	°C (celsius)	Ultimo valore
Set t1 Inverno	20.0°C	Default
Set t2 Inverno	18.0°C	Default
Set t3 Inverno	15.0°C	Default
Set t❄️ antigelo	6.0°C	Default
Set t1 Estate	24.0°C	Default
Set t2 Estate	27.0°C	Default
Set t3 Estate	33.0°C	Default
Blocchi temp. Inverno	Disattivato	Default
Blocchi temp. Estate	Disattivato	Default
Profilo orario settimanale 🔥	P01	Default
Profilo orario settimanale ❄️	P03 (non attivo)	Default
Modo di regolazione temp.	DIFF. ON/OFF	Default
Isteresi differenziale	0.3°C	Default
Proporzionale modulante	Prop (non attivo)	Default
Periodo modulante	10 min. (non attivo)	Default
Correzione temp. ambiente 🔥	0,0 °C	Default
Correzione temp. ambiente ❄️	0,0 °C	Default
Ciclo di protezione anticalcare	Disattivato	Ultimo valore
Contrasto display	Livello 6	Default
Retroilluminazione display	Temporizzata 6 sec.	Default

Parametro	Default	Restore «reset»
Sonda remota	(non attiva)	Ultimo valore
Ingresso esterno	(non attivo)	Ultimo valore
Password utente	nessuna	Default
Password installatore	nessuna	Default
Codice di ripristino password	0927	Default

RESTORE «RESET installatore»


Ripristino di molte impostazioni di fabbrica (default)

Il RESTORE riporta il cronotermostato alle impostazioni di fabbrica ad eccezione di alcune voci come riportato in tabella; per eseguire l'operazione seguire le indicazioni al paragrafo 11.15.

RESTART

Non annulla le impostazioni inserite

Nel caso in cui il cronotermostato presentasse mal funzionamenti, visualizzazioni errate o altre situazioni non corrette, effettuare un «Reset utente». Premere contemporaneamente per 4 sec. i tasti **Menu** e **👤**. Il cronotermostato riprende il normale funzionamento

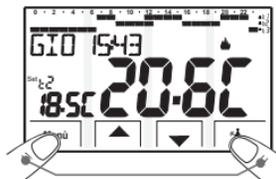


Premere contemporaneamente per 4 sec.

3 - DISPLAY TOUCH SCREEN LEGENDA TASTI

A TOUCH SCREEN:

Il touch screen ha 4 zone sensibili al tocco. **Al primo tocco su un punto qualsiasi del touch screen i tasti sul display si accendono:** entro 5 secondi premere il tasto o relativa zona per variare le impostazioni (nota: ad ogni tocco su un tasto o relativa zona viene riattivato un time-out di 5 secondi).

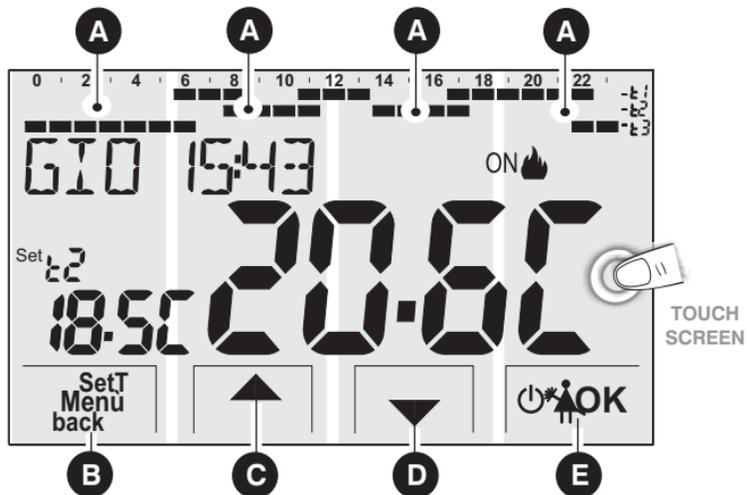

B Zona **Tasto multifunzione: Set. T, Menu, back**, a seconda della funzione o menu attivo varia il suo utilizzo: **Menu** = accesso ai menu, **back** = ritorno alla voce precedente, **Set. T** = modifica di un profilo orario (programma)

C Zona **Tasto ▲** navigazione fra i menu: permette di aumentare il valore di una impostazione (all'interno di alcune funzioni il tasto diventa ◀ : permette di impostare o scorrere le informazioni a sinistra)


D Zona **Tasto ▼** navigazione fra i menu: permette di diminuire il valore di una impostazione (all'interno di alcune funzioni il tasto diventa ▶ : permette di impostare o scorrere le informazioni a destra)
Premere il tasto a freccia ad impulsi per incremento/decremento singolo, mantenere premuto per incremento/decremento veloce.

E Zona **Tasto multifunzione** **OK**
 cronotermostato in OFF (termoregolazione disattivata)
 sospensione del programma in corso per pulizie domestiche

OK pressione breve: accesso al menu scelto / conferma funzione o valore impostato (all'interno dei menu)
pressione prolungata (4 secondi): salva programma orario/termico modificato (menu PROGRAM)

Nota: ulteriori particolari funzioni dei tasti o relative zone sono descritte negli specifici paragrafi di utilizzo.

4 - LEGENDA DISPLAY

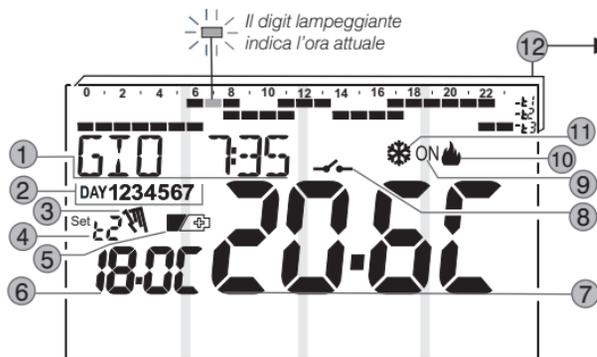

Scala oraria e termica programmata sulle 24 ore:

- - t1 Digit superiore = temperatura t1 Comfort
- - t2 Digit intermedio = temperatura t2 Attività (pre-comfort)
- - t3 Digit inferiore = temperatura t3 Economy (risparmio)
- mancanza Digit = temperatura t* Antigelo (in Inverno) o termoregolazione disattivata (in Estate)


La presenza di 2 Digit uno sopra l'altro equivale a MEZZ'ORA (1/2 h) di funzionamento per ogni temperatura considerata dai due Digit.

- 1 Giorno, ora e minuti attuali
- 2 Giorni della settimana (visibili nel menu PROGRAM)
- 3 Forzatura manuale temporanea o permanente
- 4 Set di temperatura al momento attivo a seconda del programma in corso: t1 Comfort o t2 Attività (precomfort) o t3 Economy (risparmio) o t* antigelo
- 5 Segnalazione pile scariche
- 6 Visualizzazione temperatura di set impostata
- 7 Temperatura ambiente rilevata
- 8 Attivazione del cronotermostato da comando remoto
- 9 Segnalazione utenza in funzione = ON e 🔥 lampeggianti (es. caldaia accesa)
Segnalazione utenza in funzione = ❄️ e ON lampeggianti (es. condizionatore acceso)
- 10 Modalità riscaldamento (🔥 Inverno) attiva
- 11 Modalità raffrescamento (❄️ Estate) attiva


Nota: ulteriori visualizzazioni del display sono descritte negli specifici paragrafi di utilizzo.

5 - INSTALLAZIONE

5.1 - DIMENSIONI DI INGOMBRO

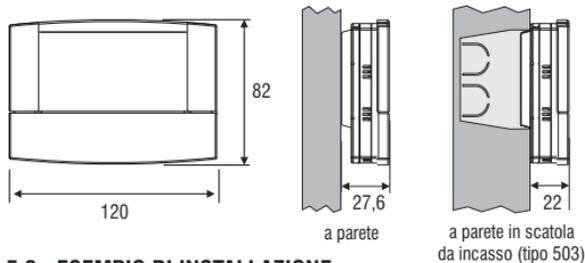


5.2 - ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

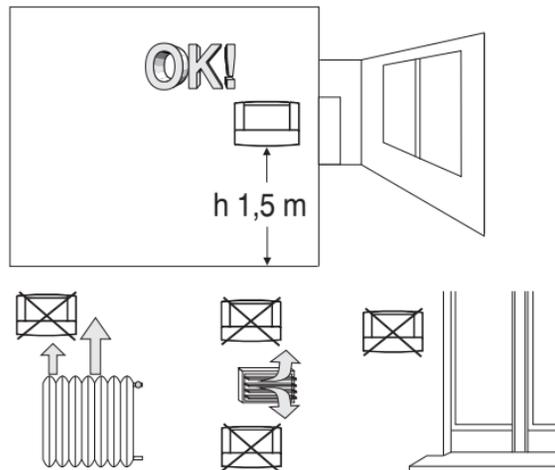

Installare preferibilmente il cronotermostato a quota $1,50 \div 1,60$ m dal pavimento; lontano da sorgenti di calore, prese d'aria, porte o finestre e da quanto possa influenzarne il funzionamento.

5.3 - FISSAGGIO DELLA BASE A PARETE

- Disattivare la tensione di rete 230V~
- Fissare con le viti in dotazione la base del cronotermostato: a parete, alla scatola da incasso tonda o rettangolare utilizzando le opportune coppie di fori A.
- Qualora la parete dove fissare la base del cronotermostato fosse metallica, inserire nelle due viti le apposite rondelle isolanti.

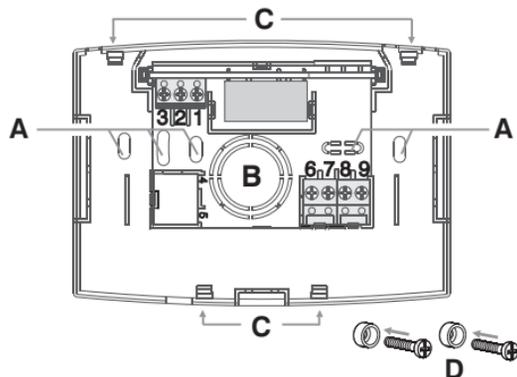

- A - fori di fissaggio della base: a muro, scatola incasso tonda o rettangolare
- B - passaggio fili da tubo corrugato, scatola incasso tonda o rettangolare
- C - denti di fissaggio del termostato
- D - viti per fissaggio della base a parete alla scatola incasso rettangolare o tonda e rondelle isolanti



Per assicurare un corretto montaggio del cronotermostato alla base a parete, la stessa non deve presentare incurvatures dovute all'eccessivo serraggio delle viti di fissaggio nella scatola rettangolare o tonda incassata a muro.

5 - INSTALLAZIONE

5.4 - COLLEGAMENTI ELETTRICI

Importante: l'installazione ed il collegamento elettrico dei dispositivi ed apparecchiature devono essere eseguiti da personale qualificato ed in conformità alle norme e leggi vigenti. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per quanto concerne l'impiego di prodotti che debbano seguire particolari norme di ambiente e/o installazione.

 **Disattivare la tensione di rete 230V~ che alimenta i dispositivi da comandare**

Morsetti relè

• collegare il dispositivo da comandare ai morsetti:

- 1 - comune (C)
- 2 - contatto normalmente chiuso (NC)
- 3 - contatto normalmente aperto (NA)

Morsetti AUX 1 (sonda remota)

• ai morsetti **6 e 7** è possibile collegare una sonda di temperatura separata (vedere paragrafo 11.9 per l'impostazione della sonda)

nota: lunghezza max dei cavi 4 m


Morsetti AUX 2 (contatto remoto)

• ai morsetti **8 e 9** è possibile collegare un programmatore telefonico (o interruttore) per l'attivazione del cronotermostato a distanza (vedere paragrafo 11.10 per impostazione contatto esterno)

Esempi di collegamenti elettrici


Collegamento ad una caldaia

Sonda di temperatura separata (opzionale)

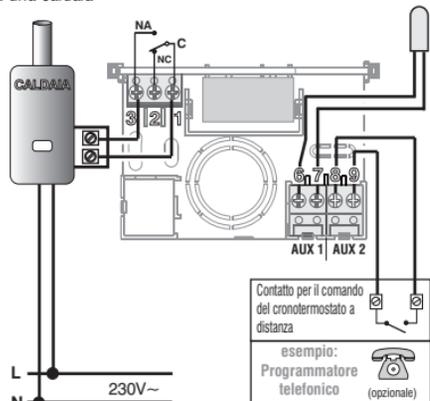

Collegamento ad una valvola motorizzata


Sonda di temperatura separata (opzionale)

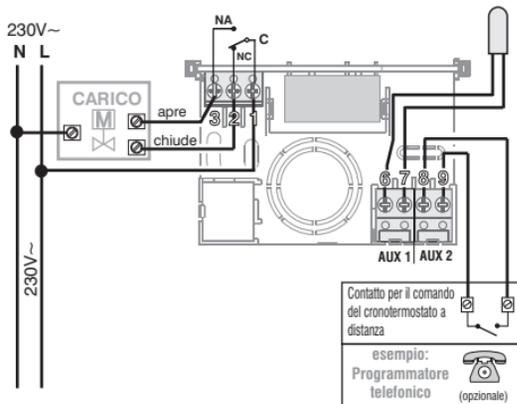

5 - INSTALLAZIONE


5.5 - PROCEDURA DI FISSAGGIO O RIMOZIONE DEL CRONOTERMOSTATO DALLA BASE A PARETE

- Applicare il coperchietto copricavi inserendo il dentino **G** nell'apposita cava **H** della base, quindi fissarlo, con una leggera pressione, nei ganci **I**.
- Per rimuovere il coperchietto utilizzare un piccolo cacciavite facendo leva in successione su ciascun gancio **I**.

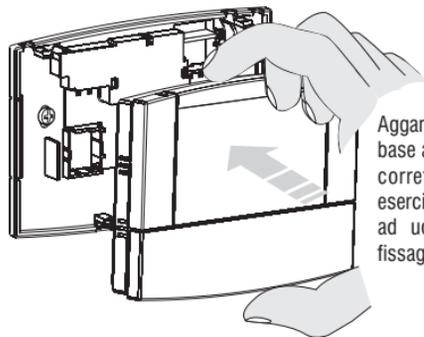

2°

Agganciare il cronotermostato sulla base a parete avendo cura di inserire correttamente i contatti, quindi esercitare una leggera pressione sino ad udire lo scatto dei dentini di fissaggio sulla base.

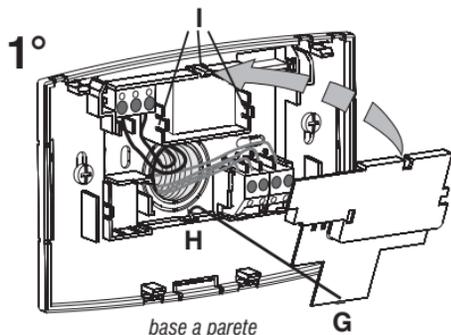


1°

base a parete

G

3°

Per rimuovere il cronotermostato dalla base a parete, afferrarlo come in figura, quindi estrarlo facendolo ruotare sul lato destro.

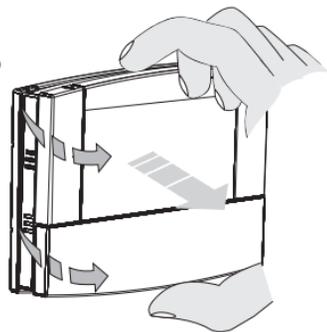

Comodità di programmazione

Tutte le operazioni di programmazione possono essere effettuate prima di fissare il cronotermostato alla base a parete; ciò consente di effettuare la programmazione stando comodamente seduti.

L'indicazione **ON** lampeggiante con simbolo inverno o estate fisso indica che il cronotermostato è staccato dalla base a parete.

Attenzione!

Qualora la programmazione del cronotermostato avvenisse prima del fissaggio alla base parete, ad installazione ultimata l'indicazione **ON** (spenta o lampeggiante) presente sul display potrebbe non corrispondere allo stato reale del relè.


Entro **max 1 minuto** dal fissaggio del cronotermostato alla base parete, il relè si attiverà secondo l'indicazione **ON** (spenta o lampeggiante) presente sul display.



5 - INSTALLAZIONE

5.6 - INSERIMENTO O SOSTITUZIONE PILE

Far scorrere lo sportellino come nelle figure fino all'accesso all'apposito vano pile

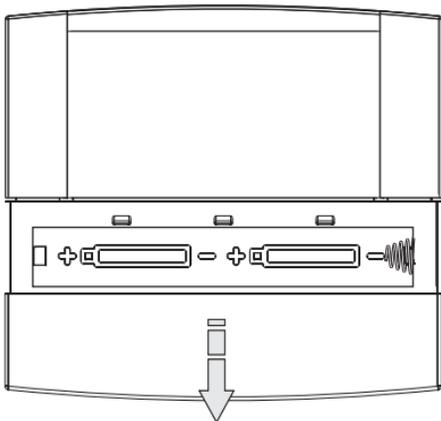

Attenzione: la durata delle pile può risultare superiore a 2 anni. Si consiglia comunque di sostituirle almeno ogni 24 mesi per evitare che si esauriscano in periodi di assenza (es. vacanze natalizie ecc.)


3V dc
2 x 1,5Vdc LR6 - AA
(non include)

UTILIZZARE PILE ALCALINE DI BUONA QUALITÀ
(consigliate pile Duracell o Energizer)



Smaltire le pile esauste gettandole negli appositi contenitori e comunque secondo quanto prescritto dalle norme sulla tutela dell'ambiente


5.6.1 - SEGNALAZIONE PILE QUASI SCARICHE O SCARICHE

La comparsa del simbolo  lampeggiante indica che le pile si stanno esaurendo; da questo momento si hanno circa 15 giorni di tempo per effettuare la sostituzione.

Nota: la retroilluminazione del display viene automaticamente disattivata.

Se non si sostituiscono le pile quasi scariche nei tempi dichiarati, si spegnerà completamente il display.


Ogni attività di termoregolazione viene sospesa e tutte le impostazioni vengono memorizzate per essere ripristinate all'inserimento delle nuove pile.

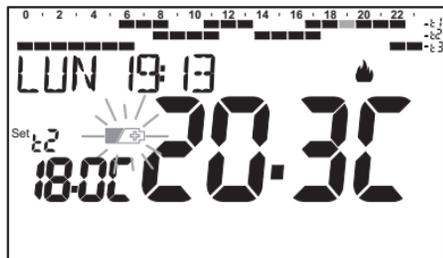

6 - ACCENSIONE DEL CRONOTERMOSTATO

6.1 - PRIMA ACCENSIONE

Al primo inserimento delle pile, il cronotermostato esegue un lamp-test accendendo tutti i segmenti del display visualizzando per qualche secondo la versione del software del programma. Terminata questa fase, il cronotermostato richiede la scelta della lingua da utilizzare.

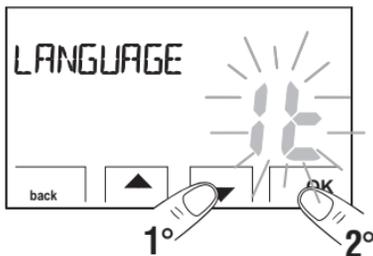

Scegliere la lingua desiderata scorrendo tra le lingue disponibili utilizzando i tasti ▲ ▼. Confermare premendo il tasto **OK**.

Le lingue selezionabili sono: ITALIANO = **It**, INGLESE = **En**,
TEDESCO = **De**, FRANCESE = **Fr**, SPAGNOLO = **Es**.

i impostazione di fabbrica in prima accensione ITALIANO = **It**

Il cronotermostato è preprogrammato in fabbrica ed è da subito operativo, visualizzando sul display: l'ora e i minuti correnti, il giorno corrente, modalità **Inverno** «riscaldamento», profilo orario/termico standard per tutti i giorni della settimana (PROGRAMMA P01).

Affinché il cronotermostato segua correttamente il profilo orario/termico, assicurarsi che l'ora e il giorno siano effettivamente quelli correnti; se così non fosse, aggiornarli come da relativo paragrafo 11.4: Modifica anno, mese, giorno ora e minuti (attuali).

Per la regolazione della temperatura di Set (livello) desiderata vedere paragrafo 10.1.

Importante: se si desidera cambiare il modo di funzionamento da Inverno 🔥 (riscaldamento) a Estate ❄️ (raffrescamento) vedere paragrafo 11.3.

Il digit lampeggiante indica l'ora attuale corrispondente al livello e al set di temperatura impostato.



modalità Inverno (riscaldamento)

ON + 🔥 lampeggianti = es. caldaia in funzione

Programma P01
orari:

t1	06,30 ÷ 08,30
	11,30 ÷ 14,00
	17,30 ÷ 22,30
t2	08,30 ÷ 11,30
	14,00 ÷ 17,30
t3	00,00 ÷ 06,30
	22,30 ÷ 24,00

Temperature:

t1 = Comfort

t2 = Attività

t3 = Economy


6.2 - SUCCESSIVE ACCENSIONI

Il cronotermostato assicura, anche in assenza delle pile, il mantenimento di ora, minuti, e giorno della settimana correnti, del programma selezionato e delle opzioni impostate. In caso di necessità, sarà comunque possibile aggiornare manualmente data, ora e minuti correnti (vedere par. 11.4).

7 - ATTIVAZIONE IMMEDIATA DELLE FUNZIONI D'USO PIÙ UTILIZZATE

Dal normale funzionamento del cronotermostato in stand-by, premendo brevemente su un punto qualsiasi del display, questo si illumina (se non è stata esclusa la retroilluminazione) e appaiono i tasti di scelta e navigazione.

In questo stato del cronotermostato, sarà possibile attivare velocemente alcune funzioni D'USO (normalmente le più utilizzate) senza dover obbligatoriamente accedere ai menù specifici:

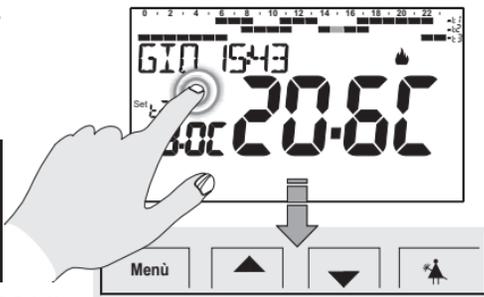

Funzionamento manuale temporaneo (vedere descrizione completa al par.10.2.1.A)

Premendo il tasto ▲ o ▼ si attiva la forzatura manuale temporanea (sospensione del programma in corso): appaiono lampeggianti il simbolo  e il Set di temperatura in corso. Premendo i tasti ▲▼ è possibile impostare il **Set di temperatura autonomo desiderato**; dopo 4 secondi o con la pressione del tasto **OK** il display visualizza **h 01** (default), i tasti diventano ◀ ▶; è possibile impostare quante ore deve durare il periodo di funzionamento manuale temporaneo: da 1h a un massimo di ore che vanno dall'ora di attivazione della forzatura fino alla mezzanotte (i digit corrispondenti alle ore impostate lampeggiano).

Al termine del numero di ore impostate, il cronotermostato riprenderà il funzionamento normale da programma in funzione prima dell'inserimento della forzatura di funzionamento manuale temporaneo.

Sarà comunque possibile uscire anticipatamente dal funzionamento manuale temporaneo premendo il tasto **back**.

Nota: nella condizione sopra con visualizzati i tasti ◀ ▶, premendo **OK** per 4 secondi si attiva direttamente il **funzionamento di forzatura «Manuale permanente»** (vedere descrizione completa al paragrafo 10.2.1.B).

Per uscire dalla forzatura «Manuale permanente» premere il tasto **OK** oppure vedere procedura da menu al paragrafo 10.2.1.C.

Sospensione programma per Pulizie domestiche (vedere descrizione completa al par. 10.2.2.)

Premendo il tasto  si avrà lo spegnimento dell'utenza allacciata per un periodo max di 3 ore durante le quali il cronotermostato si metterà in modalità antigelo ().

Trascorse le 3 ore il cronotermostato riprenderà il programma interrotto.

Per riattivare il programma interrotto prima del termine delle 3 ore, premere «**back**»: la scritta «PULIZIE» scompare.

Nota: nella condizione sopra «PULIZIE», premendo il tasto  per 4 secondi si pone il cronotermostato in OFF con il conseguente «**Spegnimento dell'impianto**» (vedere descrizione completa al paragrafo 10.3).

Per uscire dalla condizione di cronotermostato OFF premere brevemente il tasto .

8 - STRUTTURA DEI MENU PRINCIPALI (uso e configurazione)

Struttura dei Menù disponibili:

① SET TEMP

(modifica dei Set di temperatura impostati)

per la modalità inverno 🔥 :

- **t1** (comfort)
- **t2** (pre-comfort)
- **t3** (economy)
- **t**❄️ antigelo

per la modalità estate ❄️ :

- **t1** (comfort)
- **t2** (pre-comfort)
- **t3** (economy)

② MODI D'USO

- **MANUALE** (forzatura temporanea o permanente)
- **PULIZIE** (sospensione del programma in corso per pulizie domestiche)
- **FERIE** (sospensione del programma in corso per un periodo di vacanza)
- **OFF** (spegnimento/accensione del cronotermostato)

③ PROGRAM

(visualizzazione, modifica, copia dei profili orari programmati)

- **P01** programma settimanale invernale 🔥
- **P02** programma settimanale invernale 🔥
- **P03** programma settimanale estivo ❄️
- **P04** programma settimanale estivo ❄️

④ PASSWORD UT

- **PASSWORD UT** (impostazione password utente)

⑤ CONFIG

(menu installatore o utente esperto)

- **LANGUAGE** (selezione della lingua dei menù)
- **STAGIONE** (modalità Inverno o Estate)
- **TIME** (impostazione data, ora, minuti attuali e cambio ora legale/solare)
- **REGOLA** (selezione della modalità di controllo della temperatura)
- **UNITÀ** (selezione dell'unità di misura della temperatura °C/°F)
- **OFFSET** (correzione della temperatura ambiente rilevata)
- **BLOCCHI** (consente di limitare il valore dei set di temperatura)
- **SONDA** (impostazione di una sonda di temperatura remota)
- **INGRESSO** (impostazione di un contatto esterno per attivazione / disattivazione del cronotermostato a distanza)
- **POMPA ON** (disattivazione / attivazione della funzione anticalcare)
- **RISALTO** (consente di modificare il valore di contrasto del display)
- **RETROLED** (consente di attivare/disattivare la retroilluminazione del display)
- **PASSWORD** (consente di inibire l'utilizzo di funzioni utente e/o installatore del cronotermostato)
- **RESTORE** (operazione di RESET)



i Menu sono disposti in modo sequenziale

9 - ACCESSO AI MENU

Dalla condizione di normale funzionamento del cronotermostato premendo il tasto **Menu** si accede al primo menu disponibile.



Oppure, **se è stato inserito precedentemente** un codice di accesso segreto utente e/o installatore, seguire i passaggi sotto riportati per accedere ai menu utente o installatore



schermata principale




in presenza della password utente e installatore



in presenza di sola password utente

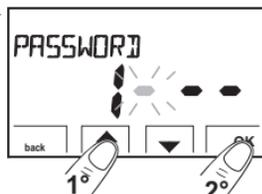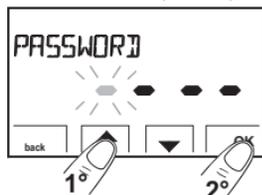


esempio inserimento di una password

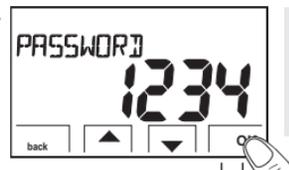

La scritta **Err** per alcuni secondi dopo la pressione del tasto **OK** indica password non corretta.

nessuna password inserita

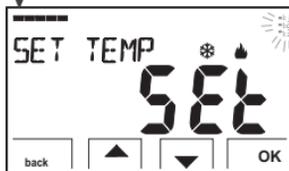

dopo l'inserimento password utente si accede al 1° menu utente (vedere paragrafo successivo)

dopo l'inserimento password installatore si accede alla 1° voce del menu **CONFIG** (vedere par. 11.1)



L'utilizzo dei tasti ▲ ▼ consente di scorrere tra i menù: premendo **OK** si entra nel menu scelto, premendo **back** si ritorna alla voce precedente. All'interno dei menu le impostazioni devono essere confermate premendo il tasto **OK** ove richiesto, in caso contrario, trascorsi 3 minuti, il cronotermostato torna al normale funzionamento in stand-by e le modifiche non saranno conservate.

10 - MENU PER L'UTENTE

10.1 - Menu «SET TEMP» modifica delle temperature di SET impostate

Nel caso le temperature di Set prefissate in fabbrica:

 **per inverno**
Caldaia in funzione con temperatura ambiente inferiore a:

- t1 = 20,0 °C (68.0 °F)
- t2 = 18,0 °C (64.4 °F)
- t3 = 15,0 °C (59.0 °F)
- t* = 6.0 °C **antigelo**

 **per estate**
Condizionatore in funzione con temperatura ambiente superiore a:

- t1 = 24,0 °C (75.2 °F)
- t2 = 27,0 °C (80.6 °F)
- t3 = 33,0 °C (91.4 °F)

non soddisfino le Vostre necessità, si potranno modificare a piacimento, da +5 °C a +37,7°C (+41,0°F ÷ 99,9°F).






- 1- Attraverso il percorso tasto **Menu** -> Visualizzare il menu **SET TEMP SET** e confermare con **OK**.
- 2- Scorrere con i tasti **▲▼** (in modo sequenziale) fino a visualizzare il SET del livello di temperatura (inverno o estate) da modificare e confermare con **OK**.
- 3- Impostare con i tasti **▲▼** il nuovo set di temperatura e confermare con **OK**.
- 4- Scegliere con i tasti **▲▼** un altro livello di temperatura da modificare oppure premere **2 volte** il tasto **back** per uscire dal menù e ritornare al normale funzionamento del cronotermostato.

Per disattivare la temperatura antigelo t*[⊛], scendere sotto i +5.0 °C (41.0 °F).



temperatura antigelo disattivata

In presenza di blocchi per la temperatura max e min. (vedere paragrafo 11.8) non si potrà impostare un **Set t** superiore o inferiore ai blocchi inseriti. Il display segnerà l'impossibilità ad eseguire il comando visualizzando la scritta **BLOCCO**.

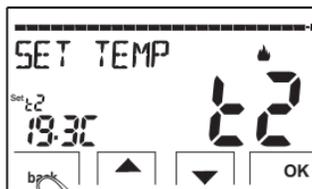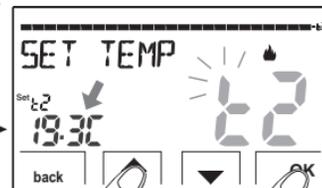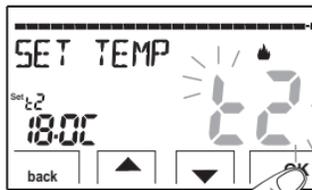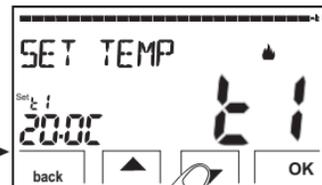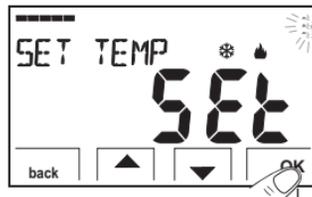


Attenzione!

Il cronotermostato consente valori di temperatura che soddisfino le seguenti condizioni:
Inverno: t1 maggiore o uguale a t2 maggiore o uguale a t3 maggiore o uguale a t*
Estate: t3 maggiore o uguale a t2 maggiore o uguale a t1

10 - MENU PER L'UTENTE


10.2 - Menu «MODI USO» del cronotermostato

- 1- Visualizzare il menu principale **MODI USO SET** e confermare con **OK**.
- 2- Selezionare con i tasti ▲▼ il modo d'uso desiderato fra le voci disponibili:
 - **MANUALE SET** (forzatura temporanea o permanente)
 - **PULIZIE SET** (sospensione programma in uso per pulizie)
 - **FERIE SET** (sospensione programma in uso per periodo di ferie)
 - **OFF SET** (spegnimento/accensione del cronotermostato)
- 3- Confermare la voce scelta premendo **OK**.

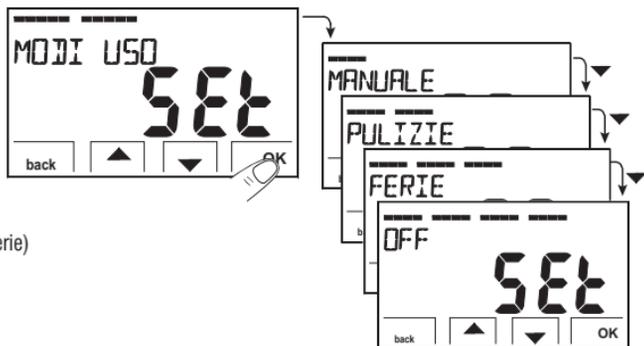


10.2.1 - FUNZIONAMENTO MANUALE

Sono possibili 2 modi di funzionamento manuale **temporaneo** o **permanente** con la sospensione del programma in corso. Entrambe le forzature dispongono di una loro temperatura di set modificabile e completamente autonoma dal programma in corso.

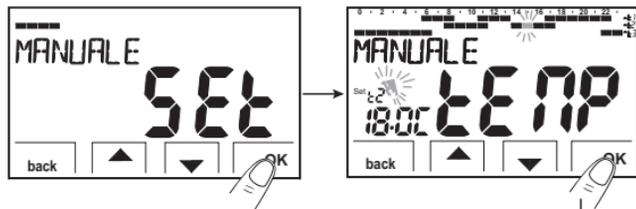

10.2.1.A - Funzionamento manuale temporaneo

- 1- Attraverso il percorso tasto **Menu** -> **MODI USO SET** -> **MANUALE SET**, selezionare la voce **MANUALE TEMP** e confermare con **OK**: il simbolo ☀ e il Set di temperatura autonomo lampeggiano.
- 2- È possibile impostare con i tasti ▲▼ il set di temperatura desiderato; attendere 4 sec. o confermare premendo **OK**.
- 3- Il display visualizza **h 01** (default) e i tasti ◀▶.

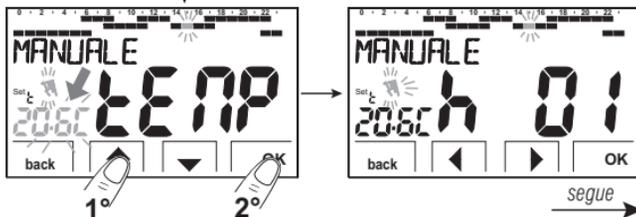

10 - MENU PER L'UTENTE


4- Con i tasti ◀▶ è possibile inserire il numero di ore di funzionamento manuale temporaneo: da 1h a un massimo di ore che vanno dall'ora di attivazione della forzata fino alla mezzanotte del giorno corrente (i digit corrispondenti alle ore impostate lampeggiano).

5- Attendere 4 sec. o confermare premendo **OK**.

Nota: la durata di sospensione temporanea del programma in corso, limitata ad una sola ora (h 01), inizierà all'ora e minuti correnti dall'attivazione, fino all'inizio dell'ora successiva.

Al termine del numero di ore impostate, il cronotermostato riprenderà il funzionamento normale da programma con i relativi set di temperatura **in uso prima dell'inserimento della forzata di manuale temporaneo**.

Per uscire anticipatamente dal funzionamento manuale temporaneo premere **back**.

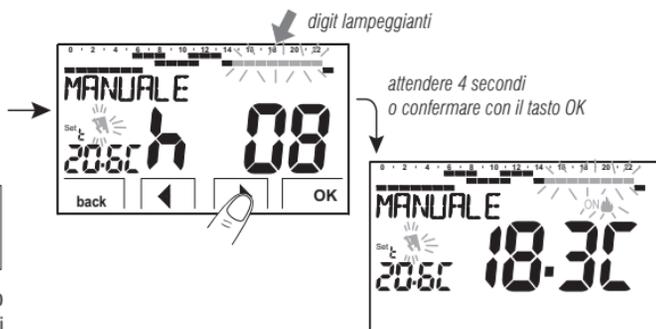

i Con la funzione di manuale temporaneo attivata sarà possibile modificare il set di temperatura autonomo in un secondo momento premendo i tasti ▲▼, o la sua durata premendo **OK** e successivamente ▶▶.


10.2.1.B - Funzionamento manuale permanente

1- Attraverso il percorso tasto **Menu** -> **MODI USO SET** -> **MANUALE SET** selezionare la voce **MANUALE PERM**, quindi premere il tasto **OK**: appare il simbolo ☀️ fisso e il livello di temperatura è applicato a tutte le ore del giorno.

2- È possibile modificare in qualsiasi momento il Set autonomo della temperatura desiderato, premendo i tasti ▲▼.

⚠️ Il funzionamento manuale permanente resta attivo a tempo indeterminato.

Per disattivare il funzionamento in manuale permanente premere il tasto **OK**, oppure se si sta operando nei menu, seguire la procedura al paragrafo successivo.

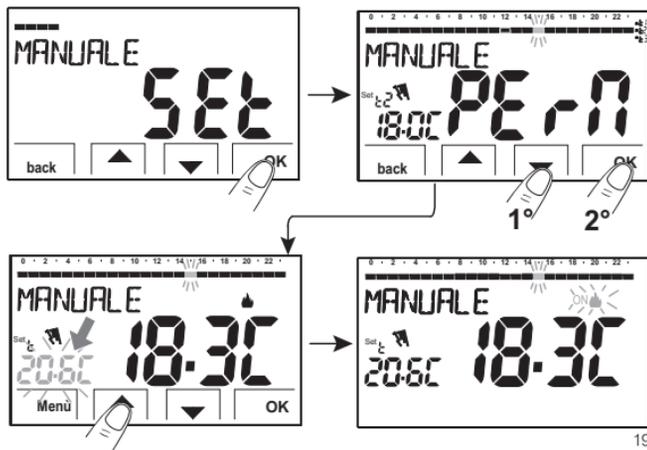


10 - MENU PER L'UTENTE

10.2.1.C - Disattivazione del manuale permanente

Per ritornare al funzionamento automatico da programma, attraverso il percorso: tasto **Menu** -> **MODI USO SET** -> visualizzata la voce **MANUALE OFF**, confermare premendo **OK**.

Sul display apparirà la scala termica e i relativi Set del giorno in corso, secondo il programma in funzione prima dell'inserimento del funzionamento in manuale permanente.

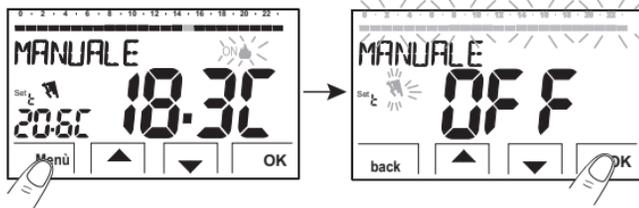

10.2.2 - SOSPENSIONE DEL PROGRAMMA IN CORSO PER PULIZIE DOMESTICHE


1- Dal normale funzionamento del cronotermostato, attraverso il percorso tasto **Menu** -> **MODI USO SET** ->, visualizzata la voce **PULIZIE SET** confermare premendo il tasto **OK**.

2- Si avrà lo spegnimento dell'utenza allacciata per un periodo di max 3 ore dall'orario corrente durante le quali il cronotermostato si metterà in modalità antigelo (t*).

L'inserimento di tale funzione è visualizzato dall'alternanza sul display della scritta «PULIZIE» con giorno e ora corrente. Trascorse le 3 ore il cronotermostato riprende il programma interrotto.

Per riattivare il programma interrotto prima del termine delle 3 ore, premere **back** oppure **⏻**: la scritta «PULIZIE» scompare.

Nota: nel caso sia stata esclusa in modo permanente la temperatura antigelo o in funzionamento "Estate", l'utenza allacciata (es. caldaia o condizionatore) resterà disattivata per max 3 ore.

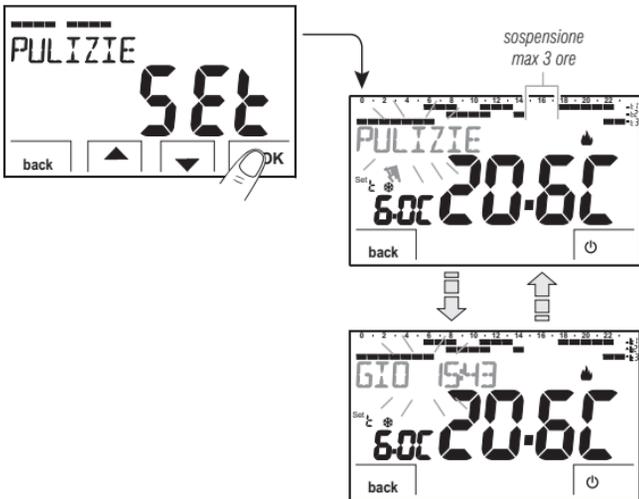

Con la funzione di PULIZIE attivata sarà possibile disattivare il cronotermostato «OFF» (vedere paragrafo 10.3) mantenendo premuto **⏻** per 4 secondi.

10 - MENU PER L'UTENTE

10.2.3 - PROGRAMMA FERIE (esempio: assenza per vacanze)

Questo programma è utile nel caso in cui ci si debba assentare per più giorni dalla propria abitazione (sospensione della termoregolazione); al termine del periodo impostato con il programma **FERIE**, sarà reinserito il Vostro abituale programma in uso (invernale o estivo), affinché al Vostro ritorno possiate ritrovare nell'abitazione la temperatura desiderata.

Tutte le impostazioni richieste dal programma **FERIE** devono essere confermate premendo il tasto **OK**, in caso contrario, trascorsi 3 minuti, il cronotermostato torna al normale funzionamento e le modifiche non saranno conservate.


Attraverso il percorso tasto **Menu** -> **MODI USO SET** -> selezionare la voce **FERIE SET** quindi premere il tasto **OK**.
il programma **FERIE** adotterà la stagione «Inverno 🍂» o «Estate ☀️» del programma in uso.



Impostazione inizio ferie «OUT» (uscita dall'abitazione)

- 1- Sul display appare il mese corrente lampeggiante.
- 2- Con i tasti ▲ ▼, impostare il mese «OUT» in cui si intende attivare il programma FERIE (lasciare l'abitazione); confermare premendo il tasto **OK**.

⚠️ Non è possibile selezionare un mese precedente a quello corrente.
È possibile impostare al massimo 12 mesi successivi a quello corrente.

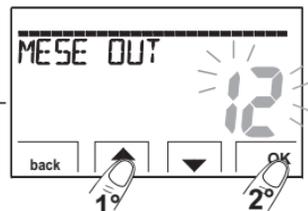


- 3- Sul display appare il giorno corrente lampeggiante.
- 4- Con i tasti ▲ ▼ impostare il giorno «OUT» in cui si intende attivare il programma FERIE (lasciare l'abitazione).


ℹ️ in base al mese e al giorno impostato, si aggiornerà automaticamente il giorno della settimana.

- 5- confermare premendo il tasto **OK**.

⚠️ Non è possibile selezionare un giorno precedente al giorno corrente.

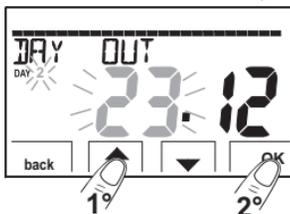

- 6- Sul display appare lampeggiante l'ora corrente arrotondata con l'azzeramento dei minuti (se è stata impostata la data corrente) o l'ora 0:00 (se è stata impostata un'altra data di attivazione del programma). Con i tasti ▲ ▼, impostare l'ora «OUT» in cui si intende attivare il programma FERIE (lasciare l'abitazione); confermare premendo il tasto **OK**.

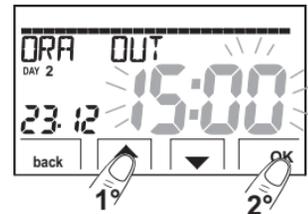


10 - MENU PER L'UTENTE

Impostazione fine ferie «IN» (rientro nell'abitazione)


Sul display si visualizza la pagina **IN** in cui inserire quando dovrà terminare il conteggio a ritroso del programma e ripartire il funzionamento normale di termoregolazione del cronotermostato (secondo il programma di provenienza).

- 7- Sul display appare (lampeggiante) il mese precedentemente impostato nella funzione OUT, con i tasti ▲▼ impostare il mese in cui si intende terminare il conteggio (rientro nell'abitazione); confermare premendo il tasto **OK**.

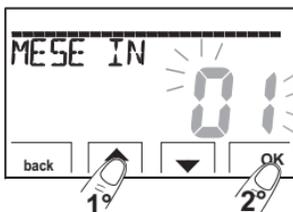

Non è possibile selezionare un mese **precedente** a quello impostato nella funzione **OUT**.
È possibile **avanzare** al massimo 12 mesi rispetto al mese impostato nella funzione **OUT**.


- 8- Sul display appare (lampeggiante) il giorno precedentemente impostato nella funzione OUT: con i tasti ▲▼ impostare il giorno in cui si intende terminare il conteggio (rientro nell'abitazione). In base al mese e al giorno impostato si aggiornerà automaticamente il giorno della settimana. Confermare premendo il tasto **OK**.

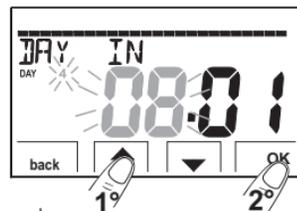

- 9- Sul display appare lampeggiante l'ora corrente + 1h arrotondata con l'azzeramento dei minuti (se sono state impostate in OUT la data e l'ora corrente) o l'ora 0:00 (se è stata impostata in OUT un'altra data o ora di attivazione del programma).

Con i tasti ▲▼, impostare l'ora in cui si intende disattivare il programma FERIE (tornare nell'abitazione) e confermare premendo il tasto **OK**.

Il display ritorna in modalità stand-by.

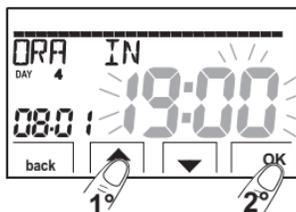

 *impostabile: minimo 1ora e massimo 8759 ore (corrispondenti a 365 giorni meno 1h)*

10 - MENU PER L'UTENTE

Terminato l'inserimento dei dati, sul display possono apparire due differenti visualizzazioni (a seconda dei dati inseriti):


A) Data di OUT uguale a quella corrente



Il cronotermostato inizia il conto alla rovescia (es. in figura: 388 ore) sino all'esaurimento delle ore programmate; in modalità INVERNO farà attivare l'utenza allacciata solo nel caso in cui la temperatura ambiente dovesse scendere sotto il Set di temperatura antigelo impostato (default 6.0 °C). Terminato il conto alla rovescia il programma FERIE reinserirà il Vostro abituale programma.

B) Data di OUT successiva rispetto a quella corrente

Il cronotermostato torna al programma in funzione prima dell'inserimento dei dati nel programma FERIE, in attesa di avviare quest'ultimo programma. Ogni minuto sul display apparirà per due secondi la schermata del programma FERIE come promemoria del fatto che si trova in **tempo di attesa**.

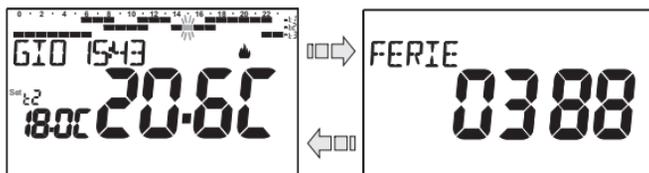

Schermata di normale funzionamento

Visualizzazione per 2 secondi ogni minuto

- ❶ Per annullare il programma FERIE con attivazione posticipata, attraverso il percorso tasto **Menu** -> **MODI USO SET** -> selezionare la voce **FERIE Set** confermandola con il tasto **OK**; premere 2 volte **back** per uscire.

Trascorso il **tempo di attesa**, il cronotermostato inizia il conto alla rovescia (es. in figura: 388 ore), sino all'esaurimento delle ore programmate; in modalità INVERNO farà attivare l'utenza allacciata solo nel caso in cui la temperatura ambiente dovesse scendere sotto il Set di temperatura antigelo impostato (default 6.0 °C). Terminato il conto alla rovescia il programma FERIE reinserirà il Vostro abituale programma.

⚠ *Nel caso fosse stata esclusa in modo permanente la temperatura antigelo (paragrafo 10.1) o in funzionamento "ESTATE", il programma FERIE manterrà disattivata l'utenza allacciata (es. caldaia o condizionatore) per tutto il tempo programmato.*

Quando il programma **FERIE** è in funzione:

- premendo i tasti ▲ ▼ è possibile cambiare il Set autonomo della temperatura antigelo (se non precedentemente esclusa);
- premendo il tasto **OK** si **annulla** il programma FERIE prima del termine delle ore programmate. Il cronotermostato riprende il normale funzionamento reinserendo il Vostro abituale programma.




10 - MENU PER L'UTENTE

10.3 - Menu OFF (esclusione del cronotermostato)

Questa impostazione ha il compito di bloccare le funzioni del cronotermostato quando il riscaldamento o il raffrescamento devono rimanere spenti.

1- Attraverso il percorso tasto **Menu**-> **MODI USO SET** ->, selezionare la voce **OFF SET** e confermare con il tasto **OK** per escludere il cronotermostato.

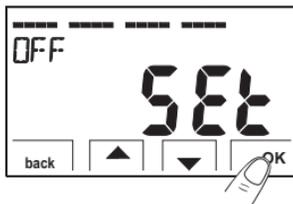

2- Sul display compare la scritta **OFF**, ad indicare che il cronotermostato è disattivato e tutte le funzioni sono inattive; rimangono in funzione solo la visualizzazione del giorno, l'ora corrente, la lettura della temperatura ambiente e (in modalità INVERNO) il simbolo di protezione antigelo t❄️.

i in modalità **INVERNO** con disattivata la temperatura antigelo oppure in modalità **Estate**, non sarà visibile il simbolo t❄️.

i in caso di pile scariche, si attiverà sul display la visualizzazione lampeggiante del simbolo .

3- Premere il tasto  per riattivare il cronotermostato e tornare al programma precedentemente impostato.



10 - MENU PER L'UTENTE

10.4 - Menu PROGRAM (elenco programmi preimpostati, visualizzazione, modifica, copia dei profili orari programmati)

10.4.1 - ELENCO PROGRAMMI PREIMPOSTATI

Nel riquadro sono riportati i programmi inseriti in fabbrica con relativi profili orari: P01 e P02 INVERNALI; P03 e P04 ESTIVI.

Se nessuno dei programmi predisposti corrispondesse alle Vostre esigenze, sarà possibile modificarli (vedere paragrafi successivi).

Programmi con giorni, orari e livelli di temperatura sulla scala delle 24h.

Livelli di temperatura: **t1** = Comfort **t2** = Attività (pre-comfort) **t3** = Economy (risparmio)

+ **t*** = Antigelo in modalità Inverno (se presente i digit non sono visibili). *Nota: in modalità Estate l'impianto di raffrescamento è disattivato*


programma: P01 modalità inverno ❄️ (riscaldamento)



programma: P02 modalità inverno ❄️ (riscaldamento)




da Sabato a Domenica

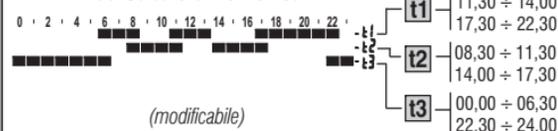

programma: P03 modalità Estate ☀️ (raffrescamento)



da Sabato a Domenica

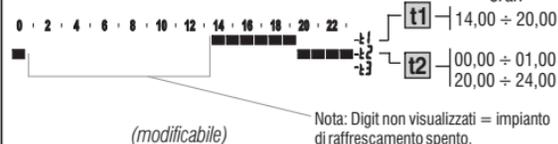

programma: P04 modalità Estate ☀️ (raffrescamento)



10 - MENU PER L'UTENTE

10.4.2 - SCELTA DEL PROGRAMMA

- 1- Attraverso il percorso **tasto Menu** -> con i tasti ▲▼, **selezionare la voce PROGRAM SET**-> e confermare con il tasto **OK**.
- 2- Con i tasti ▲▼, è possibile scorrere i programmi presenti in memoria (P01🔥, P02🔥, P03❄️, P04❄️).

 Se un programma è stato precedentemente modificato dall'Utente, apparirà solo il primo giorno della settimana (DAY 1 = lunedì) con la scritta **UTENTE**, ad indicare che è stata effettuata una modifica sul programma preimpostato in fabbrica.

- 3- premere 2 volte il tasto **back** per ritornare al normale funzionamento del cronotermostato;
- 4- oppure premere il tasto **OK** per scegliere di visualizzare le impostazioni del programma desiderato.

10.4.3 - VISUALIZZAZIONE IMPOSTAZIONI DEL PROGRAMMA SCELTO

- 1- dopo la conferma con il tasto **OK** (descritto sopra al punto 4), il display visualizza la scritta **INFO**, il profilo del giorno 1 (Lunedì), il digit lampeggiante alle ore 0:00 e il relativo livello di temperatura: con i tasti ◀▶ (cambiati in sinistro e destro) è possibile scorrere all'interno del programma, di mezz'ora in mezz'ora, visualizzando orari e temperature.


- 2- Premendo il tasto **OK** una o più volte si passa alla visualizzazione del profilo orario relativo al giorno/i successivi.

Importante in questa e nelle successive condizioni, **tenendo premuto il tasto SetT per 4 sec.** sarà possibile ritornare alla scelta del programma (par. 10.4.2) senza salvare nessuna impostazione.

- 3- **Mantenendo premuto il tasto OK per 4 sec.** il cronotermostato riprende il normale funzionamento seguendo il profilo del programma scelto.



es. Programma impostazione di fabbrica

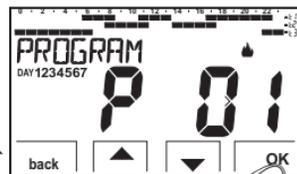

es. Programma modificato dall'utente



10 - MENU PER L'UTENTE

10.4.4 - MODIFICA DEL PROGRAMMA


I programmi disponibili sono 4, tutti liberamente programmabili per ogni ora del giorno (con step di mezz'ora) ed in modo diverso per ogni giorno della settimana, su 3 differenti livelli di temperatura: **t1** comfort (digit superiori), **t2** attività (digit intermedi), **t3** economy (digit inferiori), più un livello di **t*** temperatura antigelo per la modalità inverno (digit non visibili), o impianto di raffrescamento spento per la modalità estate.

1- Se si desidera modificare un programma, dalla schermata **INFO** posizionarsi sul giorno desiderato e scorrere il profilo con i tasti ◀ ▶ fino alla visualizzazione dell'ora che si intende modificare, in step di 30 minuti (vedere paragrafo precedente).

2- Scegliere, premendo una o più volte, con il tasto **SetT** quale nuovo livello di temperatura assegnare all'ora desiderata: la modifica è effettuata.

La rotazione dei Set avviene partendo dalla **t x** impostata, secondo lo schema **t1, t2, t3, t***. Il Set interessato e il digit di riferimento lampeggiano, la scritta **INFO POX** (P01 in questo caso) cambierà in **SET POX** (modalità modifica). Nota: ritornando sul Set (livello) originario non avverrà nessuna modifica.

3- Con la pressione dei tasti ◀ ▶ è possibile trascinare il **nuovo Set** scelto alla mezz'ora e/o ore successive (o precedenti); modificare o meno il livello di temperatura come indicato al punto 2.

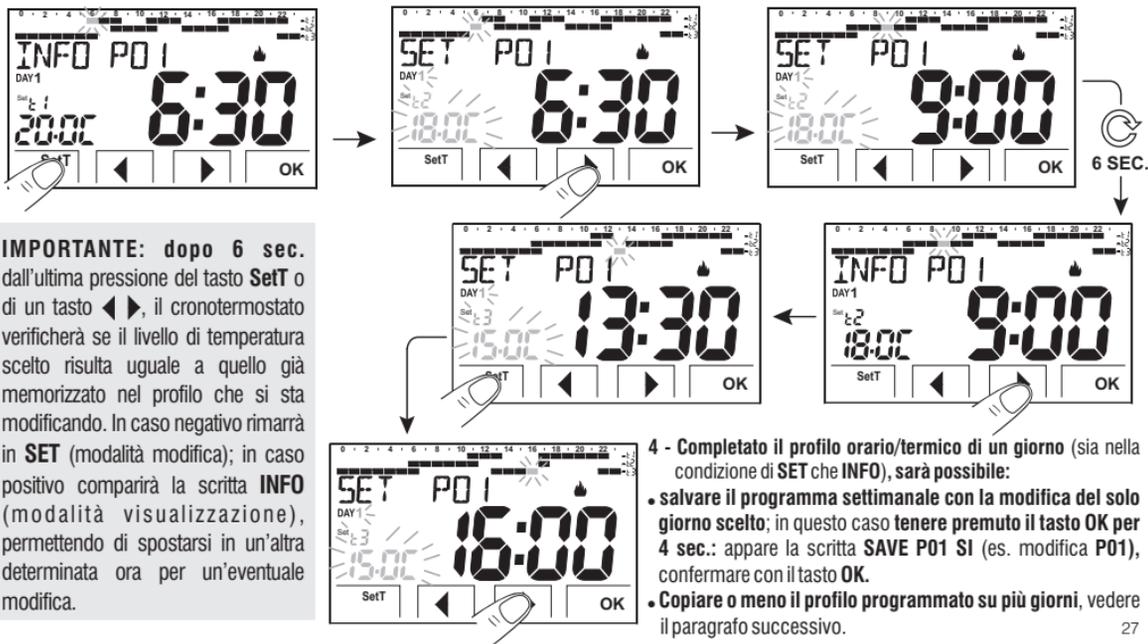

10 - MENU PER L'UTENTE

10.4.5 - COPIA DEL GIORNO MODIFICATO

Completata la modifica del profilo termico/orario di un giorno (vedere paragrafo precedente) è possibile copiarlo su uno o più giorni. Premendo **OK**, sarà richiesta la conferma o meno di copiare la modifica su altri giorni (**COPIA SI/COPIA NO**): scegliere tra le due opzioni con i tasti **▲▼** e confermare con il tasto **OK**.

Confermando **COPIA NO**, nessuna operazione di copia verrà eseguita, il display tornerà alla videata **INFO** mostrando il giorno successivo a quello modificato.

Confermando **COPIA SI**, verrà richiesto di scegliere, in quali altri giorni copiare la modifica: premendo **OK** si confermerà la copia sul giorno indicato dalla scritta (es. **MARTEDI'**) passando al giorno successivo, mentre, premendo il tasto **▶**, si salterà al giorno successivo escludendolo dalla copia. La sequenza verrà richiesta fino al completamento della settimana, segnalata dalla scritta **FINE**.


In questa condizione sarà possibile:

- Premere il tasto **▶** per scorrere nuovamente la settimana, (premendo **OK** si disattiva un giorno selezionato precedentemente per errore).
- Premere il tasto **OK** per confermare la copia dei giorni scelti e ritornare nella schermata **INFO** visualizzando il primo giorno non modificato.
- Tenere premuto il tasto **OK** per 4 sec.: appare la scritta **SAVE P01 SI** (es. modifica **P01**); confermando con il tasto **OK**, il programma settimanale modificato verrà salvato.

Il **cronotermostato** si dispone in normale funzionamento (stand-by) seguendo il nuovo profilo termico/orario.

Se non si desidera salvare, scegliere con i tasti **▲▼** **SAVE P01 NO** e confermare con **OK**, per ritornare nella schermata **INFO** relativa al primo giorno successivo non modificato.

esempio copia di lunedì su martedì e giovedì

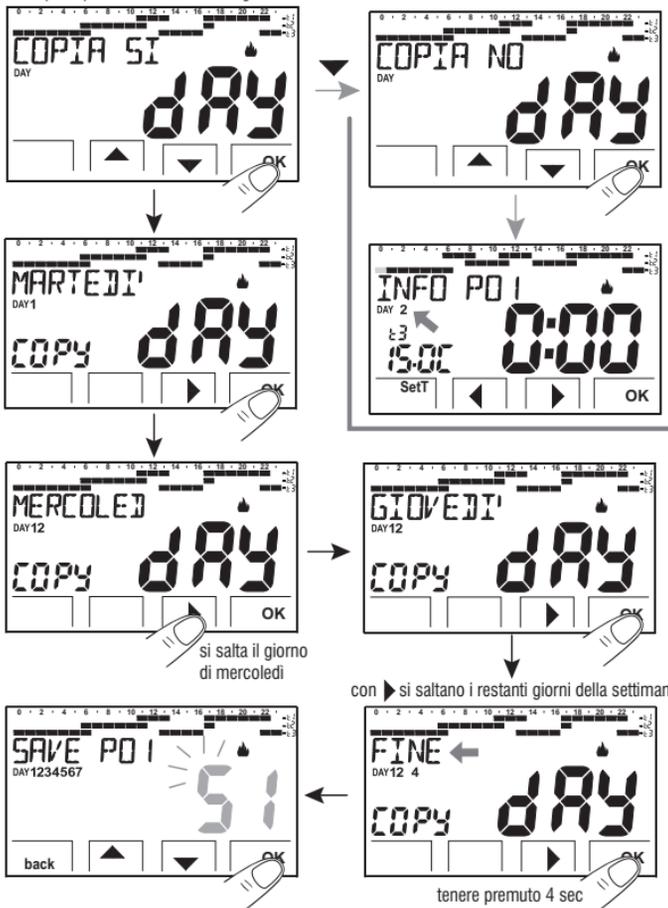

10 - MENU PER L'UTENTE

10.5 - Menu PASSWORD UT (utente)

10.5.1 - Inserimento della password utente

Nella configurazione di fabbrica non viene impostato nessun codice.




1- Attraverso il percorso tasto **Menu** ->, *selezionare la voce **PASSWORD Ut SET** ->* e confermare con il tasto **OK**.

2- Utilizzando i tasti ▲▼, inserire 4 cifre (escluso i trattini) comprese tra **0000** e **9999**, confermandole singolarmente premendo il tasto «**OK**».


il cronotermostato si dispone in normale funzionamento

Da questo momento, alla pressione del tasto menu, sarà richiesto l'inserimento della password.

Dalla condizione di normale funzionamento (stand by) del cronotermostato, sarà comunque possibile l'utilizzo di alcune funzioni d'uso attivabili velocemente (vedere capitolo 7).

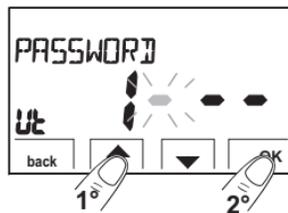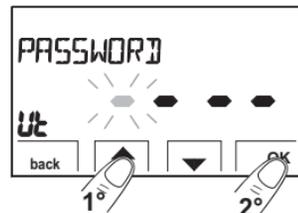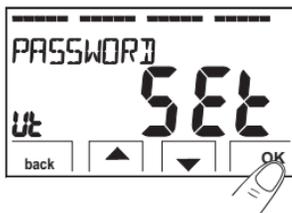

esempio inserimento di una password

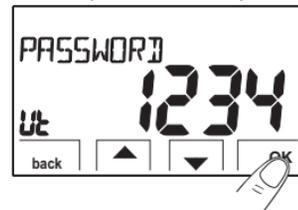

10.5.2 - Modifica o annullamento della password

Premere il tasto **MENU**, e digitare la password precedentemente impostata; seguendo la procedura sopra descritta accedere al menu **PASSWORD Ut SET**:

- *impostando 4 trattini (---), la password verrà annullata,*
- *impostando un altro numero verrà modificata.*



11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)

11.1 - Accesso al menù configurazione

ATTENZIONE: l'accesso al menù configurazione è consigliato all'installatore o ad utenti esperti in quanto la modifica di alcune impostazioni potrebbe compromettere il corretto funzionamento dell'impianto.

Attraverso il percorso tasto **Menu** -> selezionare *il menu CONFIG SET* e confermare con il tasto **OK**:
si accede alla 1° voce **LANGUAGE SET** del menu (vedere cap. 8 l'elenco dei sottomenu alla voce CONFIG).

 **Se è stata inserita precedentemente solo una password installatore, il display chiede l'inserimento delle 4 cifre, selezionabili utilizzando i tasti ▲▼; confermarle singolarmente premendo il tasto «OK».**

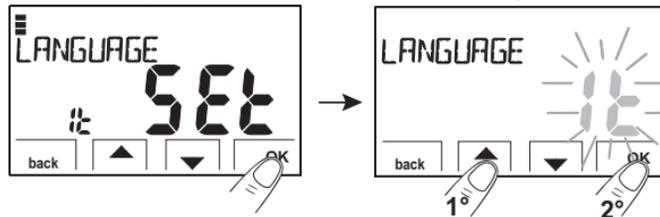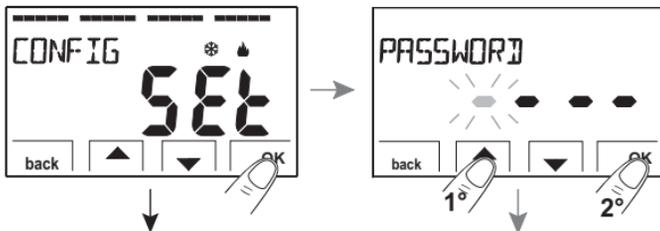

11.2 - MODIFICA DELLA LINGUA IMPOSTATA

Visualizzata la voce **LANGUAGE SET**, premere il tasto **OK** per confermare.

- Utilizzando i tasti ▲▼ scegliere la lingua desiderata scorrendo tra le lingue disponibili.
- Confermare premendo il tasto **OK**.

Le lingue selezionabili sono: ITALIANO = *It* (default), INGLESE = *En*, TEDESCO = *De*, FRANCESE = *Fr*, SPAGNOLO = *Es*.


- Premere il tasto «back» per uscire.

11.3 - IMPOSTAZIONE MODALITÀ INVERNO ❄️ O ESTATE ☀️

Il cambio di stagione può avvenire selezionando un programma già impostato per la stagione diversa da quella in uso (vedere par. 10.4.1/10.4.2), oppure attraverso il percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SET** -> alla voce **STAGIONE SET** confermare con **OK**. Selezionare con i tasti ▲▼ la modalità INVERNO (riscaldamento) o ESTATE (raffrescamento) e confermare con il tasto **OK**.

In questo caso verrà automaticamente scelto l'ultimo programma utilizzato per la stagione che si va ad impostare.

Premere il tasto «back» per uscire.

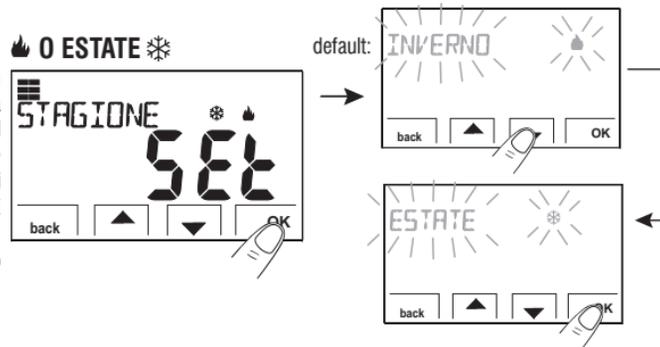

11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)

11.4 - MODIFICA: ANNO - MESE - GIORNO - ORA MINUTI (ATTUALI) - CAMBIO AUTOMATICO ORA LEGALE / SOLARE

Per semplificare la programmazione, il cronotermostato viene preimpostato in fabbrica con data/ora attuali e cambio ora automatico (default EURO).

Alla sua prima accensione o in caso di necessità, se la data, l'ora e i minuti correnti non sono corretti, se si desidera cambiare il tipo di attivazione o disattivazione del cambio ora automatico, sarà possibile modificarli attraverso il percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SET**: selezionare la voce **TIME SET** e premere il tasto **OK** per confermare.

In sequenza verrà richiesto di modificare:

Anno -> **Mese** -> **Giorno** -> **Ora minuti** (time set)


-> **Cambio ora** (vedere in tabella le possibili selezioni)

Utilizzando i tasti ▲ ▼, impostare (se occorre) di volta in volta i valori correnti o desiderati; al termine di ogni selezione premere il tasto **OK** per passare alla voce successiva.

i Premendo i tasti ▲ ▼ ad impulsi si aumenta o diminuisce di una unità, la pressione prolungata attiva lo scorrimento rapido.

Visualizzata la schermata **TIME SET** premere il tasto «back» per uscire.

CAMBIO H Possibili selezioni sul display	Commutazione estiva +1h (ora legale)	Commutazione invernale -1h (ora solare)
EURO (default)	Ultima domenica del mese di marzo	Ultima domenica del mese di ottobre
NO	Nessuna	Nessuna
SEt	liberamente programmabile IN	liberamente programmabile OUT
	Mese / Giorno / Ora	Mese / Giorno / Ora

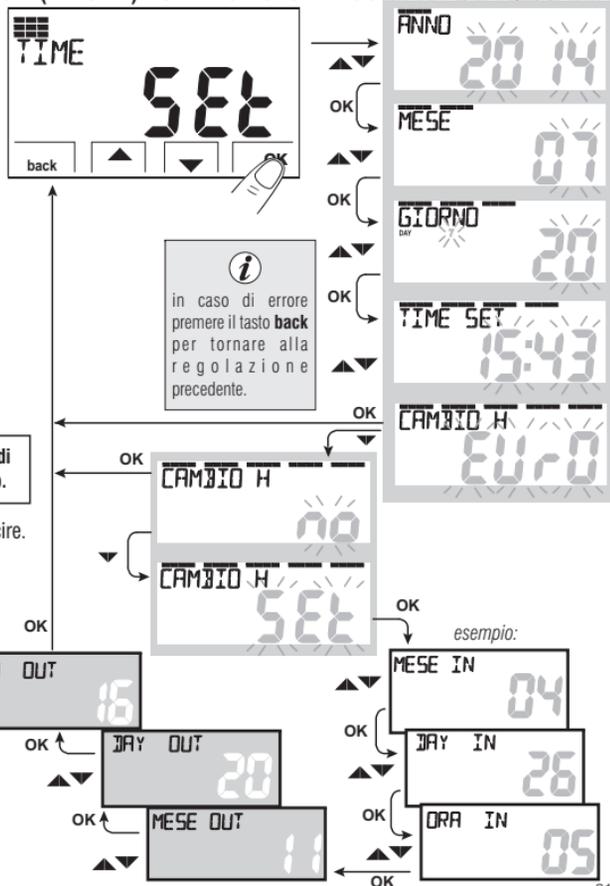


11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)

11.5 - TIPO DI MODALITÀ DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Il cronotermostato funziona (default) in modo **DIFFERENZIALE TERMICO ON/OFF** con valore del differenziale termico (Isteresi) prefissato a 0,3 °C.


Nota: valori impostabili da 0,2 °C a 1,2 °C (da 0,3 °F a 2,1 °F).

Il valore dell'isteresi deve essere impostato in base all'inerzia termica dell'impianto: si consiglia un valore basso per impianti con radiatori (es. in ghisa) ed un valore alto per impianti con Fan coil.

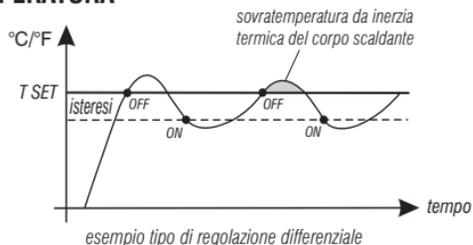

In alternativa al Differenziale termico è possibile regolare la temperatura in modo **PROPORZIONALE MODULANTE (PROP)**; la durata del ciclo è impostabile da 7 a 20 minuti (impostazione di fabbrica 10 minuti). Questo sistema permette di mantenere più stabile la temperatura desiderata, aumentando la sensazione di comfort per l'utente e risparmiando sui consumi energetici.

Si consiglia un ciclo lungo per impianti con inerzia termica alta (radiatori in ghisa, impianti a pavimento) ed un ciclo breve per impianti con inerzia termica bassa (fan- coil).

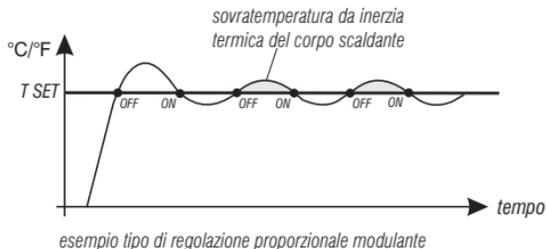


11.5.1 - SELEZIONE DELLA MODALITÀ DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA (DIFFERENZIALE ON/OFF o PROPORZIONALE)

Attraverso il percorso tasto **Menu** -> **CONFIG Set** -, selezionare la voce **REGOLA Set**. Premere il tasto **OK** per confermare.

Sarà possibile selezionare la modalità di regolazione della temperatura tra funzionamento **Differenziale termico (On:OF)**, impostazione di fabbrica, o **Proporzionale modulante (PROP)**.


Utilizzando i tasti ▲ ▼, selezionare la modalità di regolazione della temperatura desiderata. Eseguita la scelta premere il tasto **OK** per confermare e visualizzare la schermata per l'impostazione dell'**ISTERESI** se si è scelto **On:OF**, oppure per l'impostazione del **PERIODO** se si è scelto **PROP** (vedere paragrafi successivi: 11.5.2 e 11.5.3).

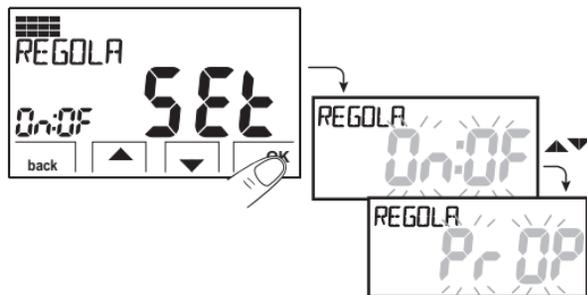

11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)


11.5.2 - Impostazione dell'isteresi per il differenziale termico ON-OFF

- Attraverso il percorso **tasto Menu** -> **CONFIG SET** -> **REGOLA SET** -> **selezionare On:OF**, quindi premere il tasto **OK**.
- Con i tasti ▲▼ inserire il valore di isteresi desiderato (valori impostabili da 0,2°C a 1,2°C / da 0,3°F a 2,1°F - default 0,3°C/0,4°F).
- Premere il tasto **OK** per confermare.
- Premere il tasto **back** per uscire.

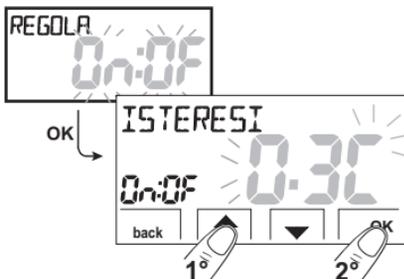

11.5.3 - Impostazione durata del periodo per il Proporzionale modulante

- Attraverso il percorso **tasto Menu** -> **CONFIG SET** -> **REGOLA SET** -> **selezionare PrOP**, quindi premere il tasto **OK**.
- Con i tasti ▲▼ inserire la durata del periodo desiderato (impostabile da 7 a 20 minuti, default 10 minuti).
- Premere il tasto **OK** per confermare.
- Premere il tasto **back** per uscire.

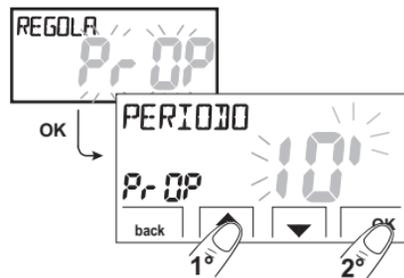


11.6 - MODIFICA DELL'UNITÀ DI MISURA PER LA LETTURA DELLA TEMPERATURA

Il cronotermostato è predisposto in fabbrica per la visualizzazione delle temperature in gradi Centigradi (Celsius); sarà possibile passare alla scala Fahrenheit o viceversa come da seguente procedura:

- Attraverso il percorso **tasto Menu** -> **CONFIG SET** -> **selezionare UNITA' SET**, quindi premere il tasto **OK**.
- Selezionare con i tasti ▲▼ l'unità di misura desiderata: °C o °F, quindi premere il tasto **OK** per confermare.

Tutti i set di temperatura verranno aggiornati secondo la nuova scala.

- Premere il tasto **back** per uscire.

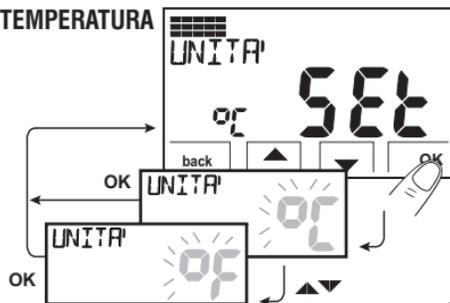

11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)

11.7 - CORREZIONE LETTURA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE

Se per qualsiasi motivo il cronotermostato deve essere installato in una posizione in cui la temperatura ambiente misurata può esserne influenzata (es. il muro perimetrale che in inverno è mediamente più freddo e in estate più caldo del resto dell'abitazione), il dispositivo permette di correggere con 2 parametri distinti, sia la temperatura ambiente rilevata in **modalità Inverno** che quella in **modalità Estate**.

- Attraverso il percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SET** -> , selezionare la voce **OFFSET SET**. Premere il tasto **OK** per confermare.

OFFSET per la modalità inverno (♠)

Il display alterna i campi vuoti da inserire (---) con il valore della temperatura attuale.


- Utilizzando il tasto ▲ inserire valori positivi, con il tasto ▼ valori negativi (segno «-»).

Correzione possibile -3.0 °C (-5.4 °F) ÷ 3.0 °C (5.4 °F) - default 0.0 °C/°F = - - - -

Ad ogni selezione il display proporrà il nuovo valore di correzione (es: 0,6°C) alternato al valore di temperatura letto (es: 21.2°C).

- Eseguita la correzione premere il tasto «OK».

Il display visualizza l'**OFFSET per la modalità Estate (☼)**; procedere alla correzione come da procedura sopra riportata oppure premere il tasto **back** per uscire.

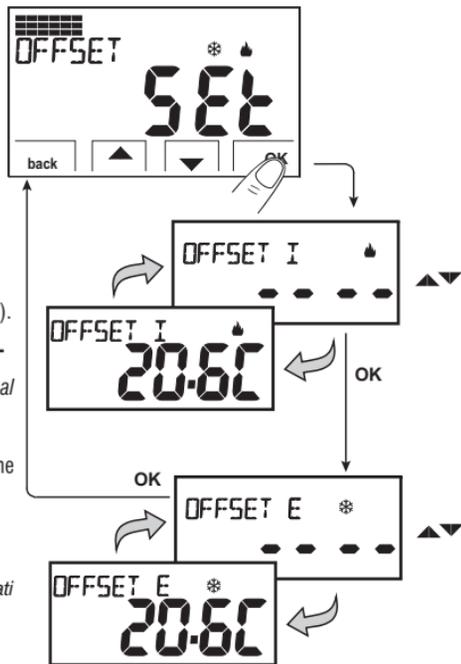

-  per annullare eventuali correzioni di temperatura precedentemente impostati riportare OFFSET a - - - - .

11.8 - BLOCCO SET TEMPERATURA MAX e MIN (modalità Inverno ed Estate)

In alcuni casi particolari di installazione del cronotermostato, ad esempio in edifici pubblici, alberghi, ecc., potrebbe essere utile limitare i set di temperatura massimo e/o minimo, in modo da evitare impostazioni errate da parte di personale non autorizzato (risparmio energetico).

È possibile limitare (bloccare) i valori: massimo, minimo, o entrambi, della temperatura impostabile sul cronotermostato.

La limitazione può essere applicata sia alla modalità **Inverno** che alla modalità **Estate**.

11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)

• Attraverso il percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SET** ->, selezionare la voce **BLOCCHI SET**. Premere il tasto **OK** per confermare.


In modo sequenziale è possibile impostare i blocchi di temperatura massima (**t1 comfort**) e/o minima (**t* antigelo**) per la **modalità Inverno** 🍂 e/o temperatura massima (**t1 comfort**) e/o minima (**t3 economy**) per la **modalità Estate** ☀️.

Se non sono presenti blocchi già inseriti, il display presenta campi vuoti lampeggianti (---).

• Utilizzando i tasti ▲▼, impostare di volta in volta i valori di temperatura dei blocchi desiderati.

• Al termine di ogni impostazione premere il tasto **OK** per confermare e passare alla voce del blocco successivo.

*Premendo il tasto **OK** ad impulsi si passa da una voce all'altra. Premere il tasto **back** per uscire.*

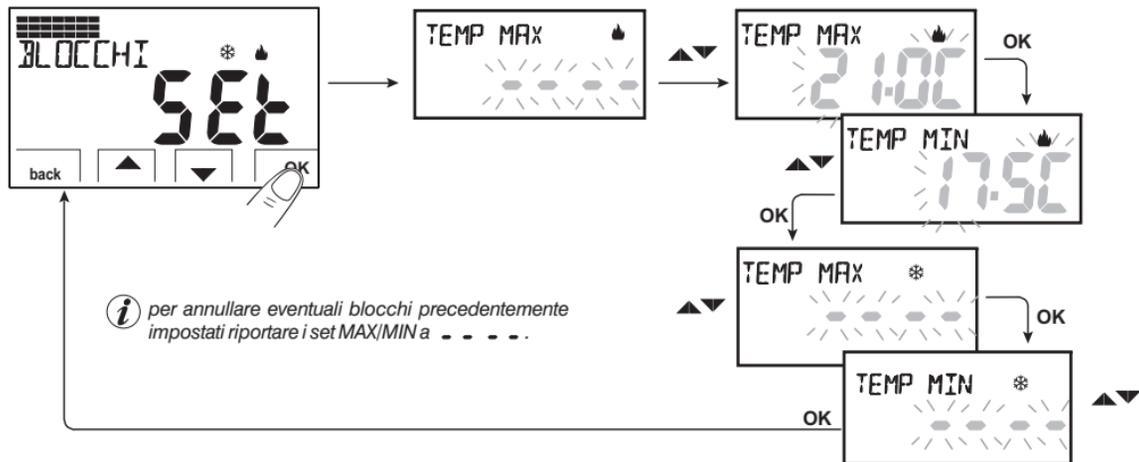

Regola generale

Se la **temperatura Set t1** (comfort) impostata risultasse **maggiore al blocco massimo inserito**, essa si livellerà a quest'ultimo.

Se la **temperatura Set t* o t3** impostata risultasse **minore al blocco minimo inserito**, essa si livellerà a quest'ultimo.

Per tutte le altre temperature varrà la seguente regola: **INVERNO** (🍂) = $t1 > t2 > t3 > t^*$ - **ESTATE** (☀️) = $t1 < t2 < t3$

Durante il funzionamento del cronotermostato, l'utente non potrà impostare un **Set t** superiore o inferiore ai blocchi max e min. inseriti. Il display segnalerà l'impossibilità ad eseguire il comando visualizzando la scritta **BLOCCO**.

I blocchi massimo e/o minimo verranno applicati anche ai **Set t autonomi** dei seguenti modi di funzionamento del cronotermostato: Manuale temporaneo e permanente, Programma Ferie.

11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)


11.9 - MENU SONDA

In aggiunta alla sonda interna del cronotermostato, è possibile collegare ai morsetti **6** e **7** «**AUX 1**» (vedere schemi elettrici al cap. 5.4) una sonda supplementare (opzionale) che può essere impostata per la lettura della temperatura in diverse modalità.

• Attraverso il percorso tasto **Menu** -> **CONFIG Set** -> **SONDA SET**, premere il tasto **OK** per entrare nel menu. Le funzioni selezionabili sono le seguenti:

SONDA NO	La sonda separata non viene letta, è disattivata (impostazione di fabbrica in prima accensione).
SONDA REMOTA	Misura la temperatura di un ambiente in sostituzione della sonda interna al cronotermostato.
SONDA PAVIMENTO	Misura la temperatura del pavimento e spegne il carico collegato se supera una determinata soglia impostata. La termoregolazione degli ambienti viene gestita dalla sonda interna al cronotermostato.
SONDA ESTERNA	Misura la temperatura esterna all'abitazione senza influire sulla termoregolazione degli ambienti interni.

Selezionare il tipo di sonda desiderato con i tasti ▲ ▼ e confermare con il tasto **OK**.

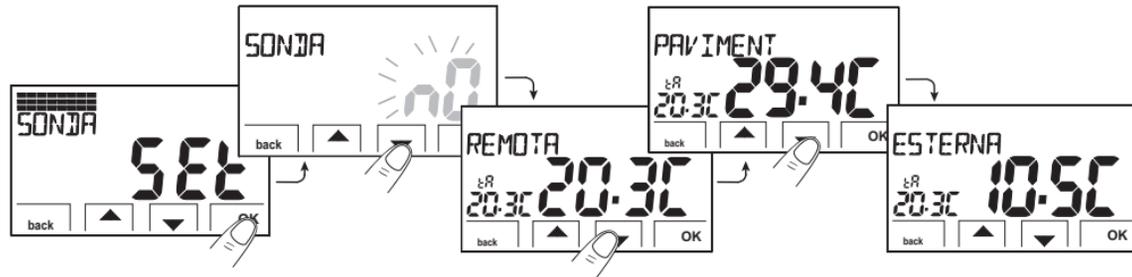


Possibili segnalazioni di anomalia sul display riguardante la sonda separata

	4 trattini lampeggianti = cronotermostato rimosso dalla base a parete
	Err lampeggiante = sonda interrotta o in corto oppure nessuna sonda collegata. La termoregolazione viene sospesa.
	Valore di inizio o fine scala lampeggiante = la sonda rileva un valore superiore o inferiore al range di funzionamento.

11.9.1 - NESSUN COLLEGAMENTO A SONDA SEPARATA

Se si desidera disattivare la sonda di temperatura separata precedentemente attiva e tornare ad utilizzare solo quella standard interna (default), seguire la seguente procedura: attraverso il percorso tasto **Menu** -> **CONFIG Set** -> **SONDA SET**-> selezionare la voce **SONDA n0** (NO) e premere il tasto **OK** per confermare. Premere il tasto **back** per uscire.

Range di lettura della sonda interna: - 5.0°C + +37.7°C (+ 23.0°F + +99.9°F)

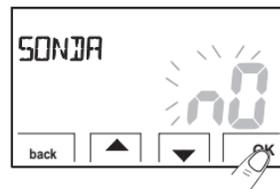

11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)

11.9.2 - IMPOSTAZIONE SONDA SEPARATA REMOTA

Si tratta di una sonda remota per rilevare la temperatura in un ambiente diverso da quello ove è installato il cronotermostato, ad esempio in caso di montaggio non favorevole o in locali non adatti alla lettura e regolazione della temperatura. La sonda remota ha gli stessi parametri e range di lettura della sonda interna. Range di lettura: $-5.0^{\circ}\text{C} \div +37.7^{\circ}\text{C}$ ($+23^{\circ}\text{F} \div +99.9^{\circ}\text{F}$).

Sostituisce completamente la sonda interna del cronotermostato e sarà tramite questa sonda remota che il prodotto regolerà la termoregolazione dell'ambiente.

Effettuato il collegamento al cronotermostato della sonda di temperatura remota, sarà possibile attivarla attraverso il percorso: tasto **Menu** -> **CONFIG SET** -> **SONDA Set** -> selezionare la voce **REMOTA**.

Premere il tasto «OK» per confermare. Premere il tasto **back** per uscire.



11.9.3 - IMPOSTAZIONE SONDA PAVIMENTO (funzione di protezione da sovratemperatura)

Si tratta di una sonda di temperatura separata e remotabile, adagiata nel massetto di un impianto di riscaldamento a pannelli radianti sottopavimento, per monitorarne la temperatura e spegnere l'impianto nel caso in cui la temperatura letta superasse un valore di soglia preimpostato.

Effettuato il collegamento al cronotermostato della sonda di temperatura separata, sarà possibile attivarla attraverso il percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SET** -> **SONDA SET** -> selezionare la voce **PAVIMENTO**. Confermare con il tasto **OK**.

Utilizzando i tasti ▲▼, definire la **soglia** di temperatura desiderata (esempio 35°C). Premere il tasto **OK** per confermare. Premere il tasto **back** per uscire.

Range di lettura della sonda a pavimento: $+ 0.0^{\circ}\text{C} \div + 60.0^{\circ}\text{C}$ ($+ 32.0^{\circ}\text{F} \div + 140.0^{\circ}\text{F}$)

 *Il superamento del valore 99.9°F (scala Fahrenheit) comporta la soppressione dei decimali*

Il cronotermostato visualizza e termoregola la temperatura ambiente rilevata della sonda interna; contemporaneamente la sonda separata rileverà anche la temperatura a pavimento, che sarà comparata con la soglia impostata dall'installatore, per impedire che tale temperatura superi la soglia stessa di sicurezza. Se ciò dovesse avvenire il cronotermostato interverrà spegnendo l'impianto anche se non si fosse raggiunta la temperatura **Set t** impostata; il display segnala tale condizione visualizzando la sigla **tP** e, in modo lampeggiante, il valore della soglia impostato.

Avviso di superamento della soglia impostata. L'impianto di termoregolazione è disattivato



11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)

11.9.4 - IMPOSTAZIONE SONDA SEPARATA ESTERNA

Si tratta di una sonda aggiuntiva che permette la lettura della temperatura esterna all'abitazione (**tE**).

Non ha funzioni di termoregolazione della temperatura dell'abitazione, che è gestita dalla sonda interna a bordo del cronotermostato.

Effettuato il collegamento al cronotermostato della sonda di temperatura esterna, sarà possibile attivarla attraverso il percorso: tasto **Menu** -> **CONFIG Set** -> **SONDA Set** -> selezionare la voce **ESTERNA**. Premere il tasto «**OK**» per confermare. Premere il tasto **back** per uscire.

Range di lettura della sonda esterna: - 9.9°C + +60.0°C (+ 14.2°F + +140.0°F).

Il superamento del valore 99.9°F (scala Fahrenheit) comporta la soppressione dei decimali

Nota: in modalità stand-by, ogni 10 secondi il display alternerà la lettura della temperatura esterna (**tE**) con il valore di Set di temperatura al momento impostato.



11.10 - COLLEGAMENTO A CONTATTO ESTERNO

PER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DA REMOTO DEL CRONOTERMOSTATO



Prima di abilitare una qualsiasi voce del menu «INGRESSO» elencata successivamente assicurarsi di aver collegato un contatto esterno ai morsetti 8 e 9 (AUX2)

È possibile collegare al cronotermostato un dispositivo remoto (es.: programmatore telefonico, interruttore orario, interruttore) in grado di attivare/disattivare il cronotermostato a distanza.

Attraverso il percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SET** -> selezionare la voce **INGRESSO SET**.

Premere il tasto **OK** per confermare.

Possono essere selezionate diverse modalità di funzionamento a seconda del tipo di contatto libero da potenziale (NA o NC) e del tipo di dispositivo collegato ai morsetti **8** e **9** «**AUX 2**» (vedere par. 5.4 collegamenti elettrici):

- **INGRESSO nO** = «NO» esclusione ingresso per contatto esterno (impostazione di fabbrica);
- **TELEFONO nC** = per contatto «Normalmente Chiuso» di un Programmatore telefonico;
- **TELEFONO nA** = per contatto «Normalmente Aperto» di un Programmatore telefonico;
- **OBBLIGO nA** = per contatto «Normalmente Aperto» es.: interruttore;
- **OBBLIGO nC** = per contatto «Normalmente Chiuso» es.: interruttore.




Nota: per escludere l'ingresso precedentemente abilitato selezionare con i tasti ▲▼ la schermata sopra, confermare con il tasto **OK**. Premere **back** per uscire.

11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)

11.10.1 - COLLEGAMENTO A UN PROGRAMMATORE TELEFONICO

Effettuato il collegamento del Programmatore telefonico (opzionale) al cronotermostato o altro dispositivo di comando, sarà possibile scegliere l'impostazione del tipo di contatto NA o NC presente a bordo del programmatore telefonico.

Attraverso il percorso: *tasto Menu* -> **CONFIG SET** -> *visualizzata la voce INGRESSO SET*, premere il tasto «OK» e con i tasti ▲▼ scegliere la voce **TELEFONO nC** o **TELEFONO nA**. Premere il tasto «OK» per confermare. Premere il tasto **back** per uscire.

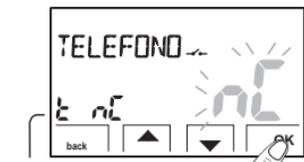


es. Programmatore telefonico (contatto NC)	Funzionamento del cronotermostato
 Chiusura contatto	in modalità OFF con t* antigelo
 Apertura contatto	in modalità manuale permanente con t(1) comfort



es. Programmatore telefonico (contatto NA)	Funzionamento del cronotermostato
 Chiusura contatto	in modalità manuale permanente con t(1) comfort
 Apertura contatto	in modalità OFF con t* antigelo

11.10.1a - Esempio di accensione/spegnimento del cronotermostato a distanza, collegato a un programmatore telefonico con contatto NA (normalmente aperto).



- **Chiusura del contatto** del programmatore (passaggio di stato): **provoca la forzatura nello stato di manuale permanente comfort** con la visualizzazione dei simboli/setpoint associati e l'icona "  " lampeggiante ad indicare l'arrivo di una forzatura da telefono.

In seguito sarà possibile cambiare sul posto il modo di funzionamento agendo manualmente sulla tastiera del cronotermostato, anche se il contatto del programmatore telefonico rimarrà chiuso; al primo cambiamento l'icona "  " diventerà fissa indicando la fine dello stato di forzatura telefonica e visualizzando lo stato del contatto ancora chiuso.

- **Apertura del contatto** del programmatore (passaggio di stato): **provoca la forzatura nello stato di funzionamento OFF** (par. 10.3 -Esclusione del cronotermostato) con funzione antigelo se non disattivata; il display visualizza la scritta **OFF** (fissa) e l'icona "  " lampeggiante, indicando l'arrivo di una forzatura da telefono. In seguito si potrà ritornare al normale funzionamento del cronotermostato premendo il tasto  , si spegnerà l'icona "  " indicando la fine della forzatura telefonica.

Nota: i comandi di apertura e chiusura contatto sono operativi entro 10 sec.

11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)

11.10.2 - OBBLIGO NA - per contatto normalmente aperto

Scegliendo questa funzione è possibile collegare un contatto remoto NA che alla sua chiusura dispone il cronotermostato nella modalità **OFF** (spento) con temperatura t* antigelo, se non è stata esclusa precedentemente.

In questa condizione non sarà possibile agire sui tasti del cronotermostato per cambiare lo stato di funzionamento.

Aperto il contatto il cronotermostato riprende il normale funzionamento da programma attivo prima della forzata.

Dal percorso **tasto Menu -> CONFIG SET -> INGRESSO SET ->** scegliere la voce **OBBLIGO nA**. Premere il tasto «OK» per confermare.

Premere il tasto **back** per uscire.



es. Interruttore	Funzionamento del cronotermostato
 Chiusura contatto	in modalità OFF con t* antigelo
 Apertura contatto	funzionamento da programma in corso

Nota: i comandi di apertura e chiusura contatto sono operativi entro 10 sec.

11.10.3 - OBBLIGO NC - per contatto normalmente chiuso

Attenzione: non abilitare la voce OBBLIGO nC senza aver preventivamente collegato ai morsetti 8 e 9 (AUX 2) un interruttore o altro dispositivo che permetta il passaggio di stato da modalità **OFF** a funzionamento automatico (programma in corso) e viceversa.

Scegliendo questa funzione è possibile collegare un contatto remoto NC che alla sua apertura dispone il cronotermostato nella modalità **OFF** (spento) con temperatura t* antigelo, se non è stata esclusa precedentemente.

In questa condizione non sarà possibile agire sui tasti del cronotermostato per cambiare lo stato di funzionamento.

Chiudendo il contatto il cronotermostato riprende il normale funzionamento da programma attivo prima della forzata.

Dal percorso **tasto Menu -> CONFIG SET -> INGRESSO SET ->** scegliere la voce **OBBLIGO nC**. Premere il tasto «OK» per confermare.

Premere il tasto **back** per uscire.



es. Interruttore	Funzionamento del cronotermostato
 Chiusura contatto	funzionamento da programma in corso
 Apertura contatto	in modalità OFF con t* antigelo

Nota: i comandi di apertura e chiusura contatto sono operativi entro 10 sec.


11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)

11.11 - CICLO ANTICALCARE

Se la funzione è attivata, il cronotermostato interviene tutti i giorni dell'anno alle ore 12:00, per la durata di 2 minuti primi, attivando il dispositivo comandato (pompa, valvola ecc.) allo scopo di evitare incrostazioni e grippaggi causati da inattività prolungata.

 *Il cronotermostato interviene solo se nelle 24 ore precedenti non è mai stato attivato il carico collegato.*

Dal percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SET** -> **POMPA ON SET** -> premere il tasto «OK» e con i tasti ▲▼ scegliere la voce desiderata: **POMPA ON n0** (NO) oppure **POMPA ON 2'**. Premere il tasto «OK» per confermare. Premere il tasto **back** per uscire.

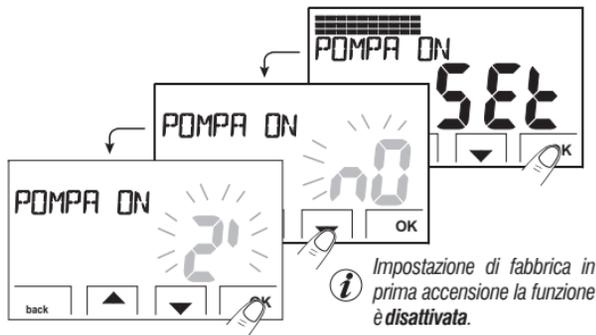

11.12 - REGOLAZIONE CONTRASTO DEL DISPLAY


Sono disponibili 8 livelli di regolazione. In fabbrica viene impostato il livello 6.

Dal percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SET** -> utilizzando i tasti ▲▼ selezionare la voce **RISALTO SET**. Premere il tasto **OK** per confermare.

Con i tasti ▲▼ selezionare il livello desiderato.

Ad ogni selezione sarà visibile la variazione di contrasto ottenuta.

Premere il tasto **OK** per confermare. Premere il tasto **back** per uscire.

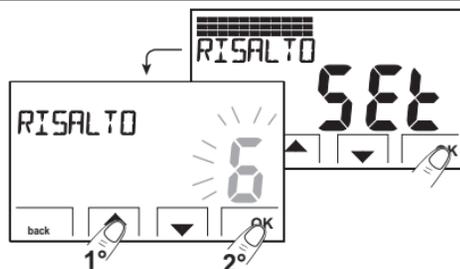

11.13 - RETROILLUMINAZIONE


Consente di attivare o disattivare la retroilluminazione temporizzata del display.

Dal percorso tasto **Menu** -> **CONFIG SET** -> utilizzando i tasti ▲▼ selezionare la voce **RETROLED SET**. Premere il tasto **OK** per confermare.

Con i tasti ▲▼ scegliere la voce desiderata: retroilluminazione temporizzata **6sec** o retroilluminazione disattivata **n0** (NO).

Premere il tasto **OK** per confermare. Premere il tasto **back** per uscire.

 *Impostazione di fabbrica: retroilluminazione temporizzata 6 sec.*

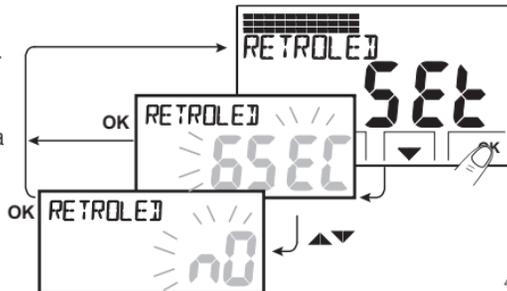

11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)

11.14 - INSERIMENTO E GESTIONE DELLE PASSWORD

Alcune funzioni di questo cronotermostato possono essere protette da una Password utente (Ut) e/o installatore (Inst), in modo che possano essere modificate solo da chi ne è abilitato. Nella impostazione di fabbrica nessuna password è attiva.

11.14.1 - INSERIMENTO NUOVA PASSWORD

- Dal percorso **tasto Menu -> CONFIG SET -> PASSWORD SET Ut ->** premere il tasto «OK» per accedere alla schermata della creazione di un codice segreto **Utente**, oppure con i tasti ▲ ▼, scegliere la voce **PASSWORD SET InSt** e confermare con **OK** per la creazione del codice **Installatore**.
 - Utilizzando i tasti ▲▼, inserire 4 cifre (esclusi trattini) comprese tra **0000** e **9999**, confermandole singolarmente con il tasto «OK».
- Premere il tasto **back** per uscire.

La password «**Utente**» consente di accedere alle funzioni disponibili attraverso il tasto **Menu**. Se è presente anche una password installatore non si potrà accedere al menù **CONFIG SET**.


La password «**Installatore**» consente di accedere a tutte le funzioni del menu «**Configurazioni**» (**CONFIG SET**) ed anche alle impostazioni **Utente**.

 In presenza di password, sarà comunque possibile l'utilizzo di alcune funzioni d'uso attivabili velocemente (vedere capitolo 7).

11.14.2 - MODIFICA O ANNULLAMENTO DELLA PASSWORD

Alla richiesta di accesso Utente o Installatore inserire la password precedentemente creata; seguendo la procedura sopra descritta accedere alla voce **PASSWORD SET Ut** o **InSt**:

- **inserire 4 trattini (---)** per annullare la password
- **inserire 4 nuove cifre per modificare la password**

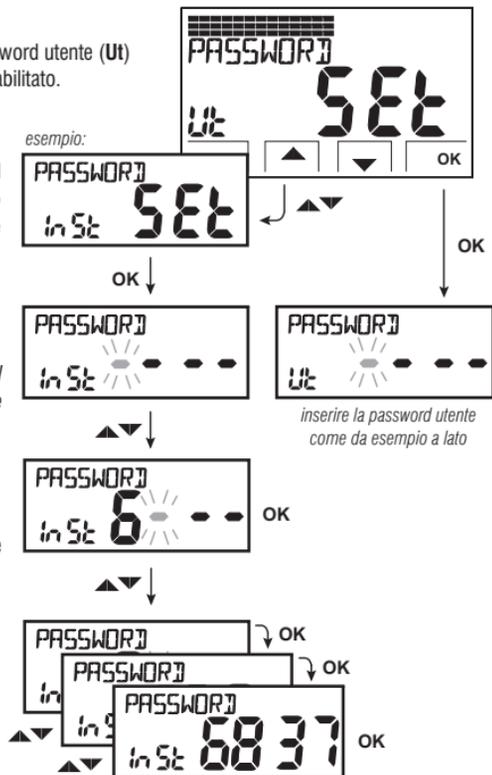

Informazione riservata solo all'installatore e utente esperto

in caso di password dimenticata inserire il codice di ripristino **0927** alla richiesta di accesso utente o installatore. Il codice segreto utente o installatore verrà annullato.

11 - MENU PER LA CONFIGURAZIONE (installatore)

11.15 - RESTORE (RESET)

IMPORTANTE! L'operazione di **RESTORE (Reset)** è consigliata all'installatore o ad utenti esperti in quanto, con questa operazione, molte impostazioni e programmazioni precedentemente eseguite, anche secondo la tipologia dell'impianto, verranno perse.

- L'operazione è attuabile seguendo il percorso *tasto Menu* -> *CONFIG SET* -> : utilizzando i tasti ▲▼ selezionare la voce **RESTORE SET** confermando con il tasto **OK**.
- Il display proporrà la scelta tra effettuare il restore «**SI**» e non effettuarlo «**NO**».
- Per scegliere utilizzare i tasti ▲▼, quindi premere il tasto **OK** per confermare.

• Confermando **NO** il display uscirà dalla funzione tornando alla videata **RESTORE SET** iniziale. Premere il tasto **back** per uscire.


• Confermando **SI** sarà visualizzata la scritta «**RESTORE**» per 3 secondi, quindi il sistema si riavvierà posizionandosi sulla schermata della lingua.

• Premere il tasto **back** per uscire.

importante: il cronotermostato ripristina molte impostazioni di fabbrica (default) ad eccezione di alcune voci particolari che utilizzano l'ultimo valore impostato (vedere tabella riassuntiva al capitolo 2).

Il cronotermostato è operativo.

 l'operazione di **RESTORE** cancella eventuale password utente e/o installatore inserita.

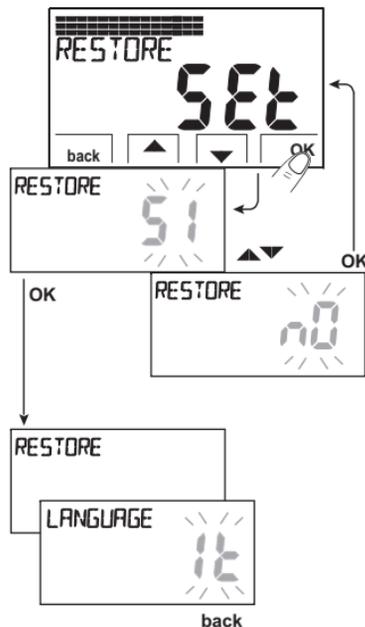

11.16 - INFORMAZIONI SOFTWARE DI SISTEMA

Togliendo le pile e premendo il touch screen su un punto qualsiasi, il display si spegne completamente; rimettendo le pile il display visualizza per alcuni secondi la schermata **INFO SW** riguardante alcune informazioni del firmware installato.

 Questa informazione è utile in caso di richiesta di assistenza tecnica.

Questa operazione non annulla nessun dato precedentemente inserito, il cronotermostato si dispone in normale funzionamento come da programma abituale.



Schermata visibile per pochi secondi dopo il reinserimento delle pile

